

SILVERLINE

Kullanma Kılavuzu Montaj talimatı


Aspiratör

1170
1171-I
1171

İçindekiler

1	Teknik Çizim.....	4
2	UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ.....	5
	2.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ.....	7
3	KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM.....	13
4	Udskiftning af kulfilter.....	15
5	TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM.....	16
	5.1 Alüminyum Filtrelerin Temizlenmesi.....	17
	5.2 Bulaşık Makinesinde Yıkama.....	17
	5.3 Elde Yıkama.....	17
6	CİHAZIN KONUMU.....	18
7	TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM.....	19
	7.1 Kurulum / Montaj.....	19
	7.2 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler.....	19
8	PAKET İÇERİĞİ.....	20
9	DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ.....	21
10	MONTAJ.....	22
11	ÜRÜNÜN KULLANIMI.....	24
12	LAMBALARIN DEĞİŞİMİ.....	26
	12.1 Buji Lamba Değişimi.....	26
	12.2 Halojen Lamba Değişimi.....	27
13	TEKNİK TABLO.....	29
	13.1 YETKİLİ SERVİS.....	30
	13.2 Sigorta.....	32

1 Teknik Çizim

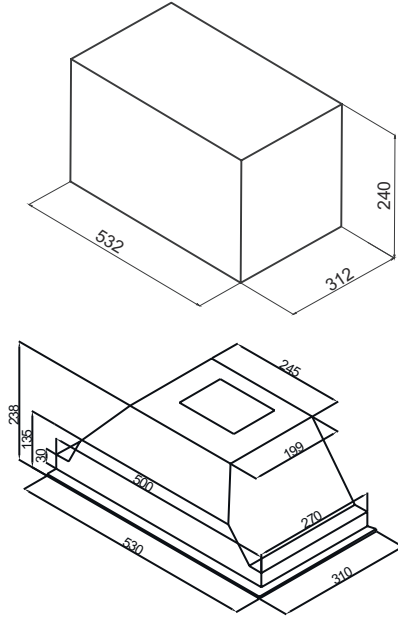

Res. 1

2 UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

UYARI VE EMNİYET TEDBİRLERİ

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşıl-mışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunmayan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 'Çocuklar cihazla oynamama-lıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılma-malıdır.
- Bu ürün evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Ürününüzün kullanma voltajı 220-240 Volt~50 - 60 Hz dir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu kablo mutlaka topraklı bir prize takılmalıdır.
- Bütün elektrik tesisatı kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişilerce yapılan kurulum düşük performansla çalışmaya, ürünün zarar gör-mesine ve kazalara sebep ola-bilir.
- Montajda cihazın besleme kab-losu, bir yere sıkıştırılmaya, ezilmeye maruz bırakılmama-lıdır.Besleme kablosu ocakların yakınından geçirilmemelidir.Bu gibi durumlarda eriyip yangına sebep olabilir.
- Ürünün montajı yapılmadan fişi prize takmayınız.
- Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriğini kesebilmek amacıyla fişi prizden kolayca ulaşılabilir yerde olmasını sağ-layınız.
- Ürününüzün lambaları uzun süre çalıştığında dokunma-yınız. Lambalar sıcak olaca-ğından elinizi yakabilir.
- Mutfak aspiratörleri normal yemek yapımıyla ev tipi kul-lanım için üretilmiştir. Diğer amaçlar için kullanılırsa arıza riski vardır ve garanti kapsamı dışına çıkar.
- Çıkış havasının boşaltılması ile ilgili yetkili makamların kural yönergelerine uyunuz.(Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.)
- Alev alan yiyecekler cihazın altında pişirilmemelidir.
- Ocakların üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürü-nünüzü çalıştırınız. Aksi halde yüksek ısı ürününüzün bazı parçalarının deforme olmasına sebep olabilir.

- Ocakların üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocağı kapatınız.
- Ocak üzerinde kızgın yağ bırakmayınız. İçinde kızgın yağ bulunan kaplar kendiliğinden tutuşmaya sebep olabilir.
- Kızartma cinsi vb. yemekler yaparken yağlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz.
- Filtrelerin zamanında değiştirilmesini sağlayınız. Zamanında değiştirilmeyen filtreler üzerinde biriken yağlardan dolayı yangın riski taşır.
- Filtre yerine aleve dayanıksız filtreleme malzemeleri kullanmayınız.
- Ürününüzü filtresiz çalıştırmayınız, ürün çalışır durumda iken filtreleri çıkartmayınız.
- Herhangi bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çekiniz veya ana şarteli kapatınız).
- Temizlik periyodik zamanlara uygun yapılmaz ise ürününüz yangın riski oluşturabilir.
- Bakım işlemlerinden evvel cihazın enerjisini kesiniz. (Cihazın fişini prizden çıkarınız veya ana şarteli kapatınız.)
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten başka enerji ile beslenen cihazlar aynı anda çalışırken odadaki negatif basınç 4 Pa (4 X 10 bar)'ı aşmamalıdır.
- Ürününüzün kullanılacağı ortamda akaryakıt veya gaz halindeki yakıtlarla çalışan, örneğin kat kaloriferi gibi, bu cihazın egzostu bulunduğu hacimden tam anlamıyla yalıtılmış veya cihaz hermetik tip olmalıdır.
- Ürünüze baca bağlantısı yaptığınızda 150mm veya 120 mm çaplı borular kullanınız. Yapılan boru bağlantısı mümkün olduğu kadar kısa ve az dirsekli olmalıdır.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Güvenliğiniz için, aspiratör tesisatında "MAX 6 A" sigorta kullanınız.
- Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceğinden çocuklardan uzak tutunuz.
- Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede uzman bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Bir alevlenme başlaması halinde, aspiratörün ve pişirme cihazlarının enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatınız. Söndürmek için asla su kullanmayınız.

- Pişirme cihazları çalıştırıldığında erişilebilir bölümler sıcak olabilir.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürülü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Davlumbaz çıkışı başka dumanların bulunduğu hava kanallarına bağlanmamalıdır.
- Cihaz aynı zamanda ortamdaki havayı ve yakıt ile kullanılarak çalışan (örneğin gaz, dizel yakıtlar, kömür veya odun ile çalışan ısıtıcılar, şofben vb.) Birlikte çalıştırıldığında dikkatli olunmalıdır. Çünkü aspiratör ortamdaki havayı dışarıya attığı için yanmayı olumsuz etkileyebilir.
- Bu uyarı bacasız kullanımlar için geçerli değildir.
- Elektrikli ocak üstü davlumbaz, gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlarla aynı anda kullanıldığında, odanın havalandırması yeterli olmalıdır (havayı yalnızca odaya geri boşaltan cihazlara uygulanmayabilir)

2.1 HAYATİ TEHLİKE ZEHİRLENME TEHLİKESİ

⚠ TEHLİKE!


Uyarı - Boğulma Tehlikesi

Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikelidir. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına kesinlikle izin vermeyiniz.

⚠ TEHLİKE!

Uyarı - Ölüm Tehlikesi


Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı kullanımında hava dolaşimli gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şofbenler, su ısıtıcıları vb. zehirli gazları baca yardımı ile dışarıya atan eşalar ile birlikte aynı anda kullanmayın. Res. 2



Res. 2: Zehirlenme Tehlikesi

Hava dolaşımını eşyalar (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar. Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer. Res. 2

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır. Res. 3



Res. 3

UYARI!

Yangın tehlikesi!

- Yağ filtresindeki yağ tortuları tutuşabilir. **Yağ filtresini en az 3 ayda bir temizleyiniz.** Cihazı kesinlikle yağ filtresi olmadan çalıştırmayınız.
- Yağ filtresinde ki yağ tortuları tutuşabilir. Cihazın yakınında kesinlikle açık ateş ile çalışılmamalıdır (örn. flambe). Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının yakınına kurulmasına sadece, çıkarılamayan kapalı bir kapak mevcut olması halinde izin verilir. Kıvılcım saçılmamalıdır.
- Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battaniyesi veya benzeri bir malzeme ile öldürünüz.
- Üzerinde pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşur. Ocakların üzerine

yerleřtirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine piřirme kabı varken çalıřtırınız.

- Birden çok gazlı ocađın aynı zamanda çalıřtırılması yüksek ısılardan oluşmasına neden olur. Ocakların üzerine yerleřtirilen bir havalandırma cihazı bu nedenle hasar görebilir veya yanabilir. İki gaz ocađını, kesinlikle yüksek alev ayarında 15 dakikadan uzun süre çalıřtırmayınız. 5kW (Wok) üzerinde güce sahip büyük bir brülör, iki gazlı brülörün gücüne eřittir.



UYARI!

Elektrik çarpma tehlikesi!

- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fiřini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müřteri hizmetlerini arayınız.
- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının deđiřtirilmesi, sadece tarafımızdan eđitilmiş bir müřteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fiřini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müřteri hizmetlerini arayınız.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

TEHLİKE!

Yaralanma tehlikesi!

- Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanınız.
- Cihazın aşağı düşme riskinden ötürü tüm güvenlik civataları ve güvenlik kapakları kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde montaj yapılmalıdır.
- Cihaz üzerine konulmuş cisimler düşebilir. Cihazın üzerine herhangi bir cisim koymayınız.
- LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

UYARI!

Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

- Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız.
- Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yağ bezle temizlemeyin.
- Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görülebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyin. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayın.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görülebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın.



UYARI!

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Onarım çalışmasını sadece yetkili servis veya yetkili uzman elemanlar yapmalıdır.

! NOT!

Cihazın arıza veya hasar görmesi durumunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

! NOT!

Besleme kablosu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalâtçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.

! NOT!

Cihazın ampulleri bozulduğunda sigortayı kapatınız veya cihazınızın besleme kablosunu prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).



DİKKAT!

Pişirme aletleri ile kullanıldığında erişilebilir parçalar ısınabilir.



TEHLİKE!

Bu cihazın hava çıkış borusu gaz veya diğer yakıtları kullanan cihazlardan çıkan dumanların dışarı atılması için kullanılan baca içerisine kesinlikle bağlanmamalıdır.

Hasar nedenleri

DİKKAT!

Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir. Diğer lambalarda aşırı yüklenmeyi önlemek için arızalı lambaları hemen değiştiriniz. Elektronikte nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle ıslak bezle temizlemeyiniz. Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız. Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız. Yoğuşma sıvısı geri akışı nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Hava çıkış kanalını cihazdan hafif aşağı doğru (1° eğim) monte ediniz.


3 KARBON FİLTRELİ VE KARBON FİLTRESİZ KULLANIM



Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşimli hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu

Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir. Res. 4

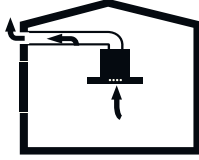

Res. 4: Karbon Filtresiz Hava Şıkışı

! NOT!


Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustanın iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşimli hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri ve aktif karbon filtre tarafından temizlenir ve tekrar mutfağa geri aktarılır. Res. 5

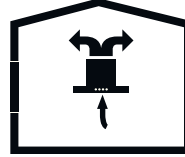


Res. 5: Karbon Filtreli Hava Dolaşımı



Dolaşımlı hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımlı hava modunda çalıştırılması için söz konusu olan farklı olanaklar için yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

4 Udsiftning af kulfilter

KARBON FİLTRE

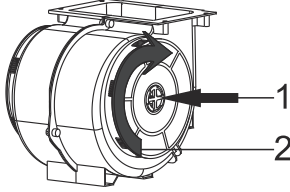

Res. 6: KARBON FİLTRE

- 1-Karbon filtreyi yuvasına yerleştiriniz.Res. 6
- 2-Karbon filtreyi saat yönünde çevirerek tamamen takıldığından emin olunuz.Res. 6



Karbon filtre tamamen takılamazsa düşebilir ve ürünüze zarar verebilir.



TEHLİKE!

Karbon filtreleri kesinlikle yıkamayınız.

Karbon filtreleri çocuklardan uzak tutunuz.

5 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM



DİKKAT!


Temizleme işlemi, kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayın. Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini yetkili servisten temin ediniz. Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır.
- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla etkili olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz. Kuruyup yapışmış kirleri, nemli bir bez ile yumuşatınız. Kazımayınız!
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka etkili temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız. Metal yağ filtrelerin temizlenmesi Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta

oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yaklaşık her üç ayda bir temizleyiniz.

- Aşırı etkili, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkayarak temizleyebilirsiniz.
- Sprey temizlik malzemelerini direkt ürün üzerine uygulamayınız.
- Ürün üzerinde yanıcı ve/veya ağır dekoratif eşyalar bulundurmuyunuz.

5.1 Alüminyum Filtrelerin Temizlenmesi

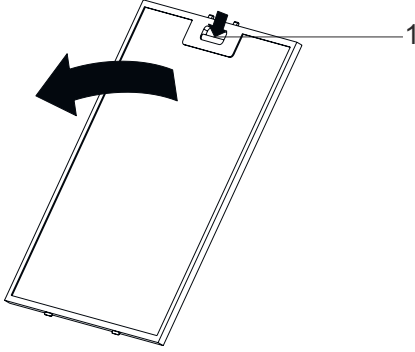

Res. 7

1 Alüminyum Filtre Tırnağı



Alüminyum yağ filtrelerini periyodik olarak en az 3 ayda bir temizleyiniz.

- Alüminyum filtreyi, alüminyum filtre tırnağına (1) bastırarak ok yönünde çekiniz(Res. 7).
- Alüminyum filtreyi çıkarırken diğer elinizle tutarak filtrenin düşmesini önleyiniz.
- Alüminyum filtreyi çıkarırken içerisinde birikmiş olan yağların damlamaması için filtre yüzeyini yere paralel olarak tutunuz.

5.2 Bulaşık Makinesinde Yıkama

Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif renk değişme sözü konusu olabilir. Bunun metal yağ filtresinin fonksiyonu açısından bir etkisi yoktur.

- Çok kirlenmiş metal yağ filtrelerini, bulaşıklar ile birlikte yıkamayınız.
- Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreleri bulaşık makinesi içerisine sıkıştırılmadan yerleştirilmelidir.


5.3 Elde Yıkama




İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kullanabilirsiniz. Bu maddeyi, yetkili satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

- *Metal yağ filtrelerini, bulaşık deterjanlı sıcak su içinde yumuşatınız.*
- *Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve metal yağ filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekleyiniz.*
- *Filtreleri temizleme işlemi ardından iyice durulayınız.*

6 CİHAZIN KONUMU

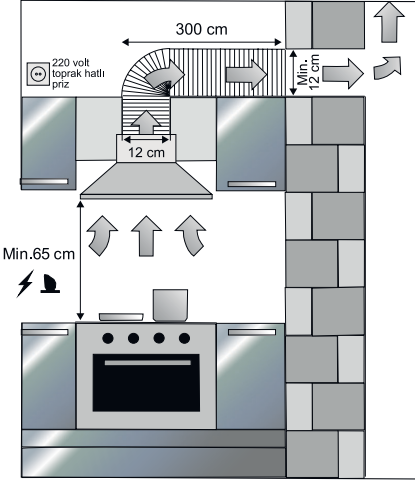

Res. 8

Davlumbazın kurulumu tamamlandıgında ürün ile ocak arasında en az 65 cm mesafe olmalıdır ( diğer bilgiler sayfa 18).

7 TEMİZLİK VE KORUYUCU BAKIM



7.1 Kurulum / Montaj

- Cihazınızda bir deformasyon olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye arızaları derhal nakliye sorumlusuna rapor edilmelidir.
- Görülen hatalar ayrıca satıcıya da bildirilmelidir.
- Çocukların ambalajlama malzemeleriyle oynamasına izin vermeyiniz!!!

7.2 Enerji Tasarrufu İçin Öneriler

- Düzenli olarak karbon filtrelerini değiştiriniz.
- Düzenli olarak alüminyum filtrelerinizi temizleyiniz, kirli filtre hava geçişini engelleyeceği için cihazınızı daha yüksek kademede kullanmak zorunda kalabilirsiniz.
- Cihazınızı kademelerine uygun olarak kullanınız.
- Yüksek kademede kullanım enerji sarfiyatınızı arttıracaktır.


8 PAKET İÇERİĞİ

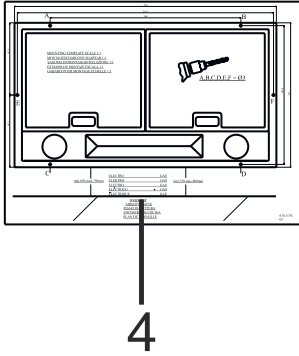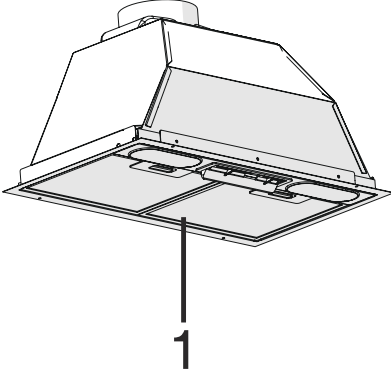

- 1- Ürün
- 2- Ø120 Baca Adaptörü (Opsiyon)
Askı
- 3- Kullanma Kılavuzu

- 4- Montaj Şablonu
- 5- Montaj Vidaları
- 6- Plastik Baca Montaj Vidası

9 DAVLUMBAZA GENEL BAKIŞ

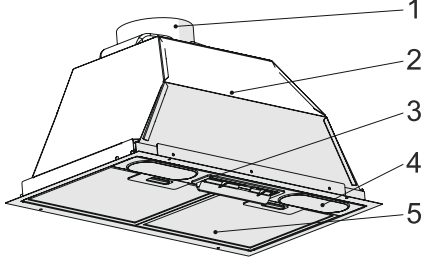

Res. 9


- 1- Hava Çıkış Bacası
- 2- Gövde
- 3- Kontrol Paneli
- 4- Ocak Aydınlatması
- 5- Alüminyum Yağ Filtresi

10 MONTAJ



DİKKAT!

Delme ve kesme işlemlerini yaparken koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

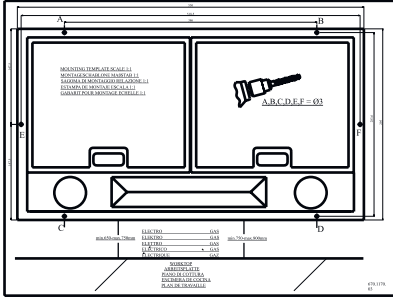


Res. 10


Askı Deliklerinin Delinmesi


Ürününüz içerisinde yer alan montaj şablonunu ürünün montaj yapılacağı yüzeye yapıştırınız.

Montaj Şablonunda A,B,C,D ile işaretli noktalardan Ø4 mm matkaplı delik deliniz (Res. 10).

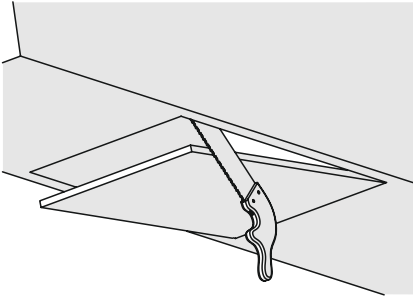


Res. 11

Davlumbazın montaj yapılacağı dolabın alt yüzeyini, davlumbaz teknik çiziminde belirtilen ölçülerde kesiniz ( diğer bilgiler sayfa 22).

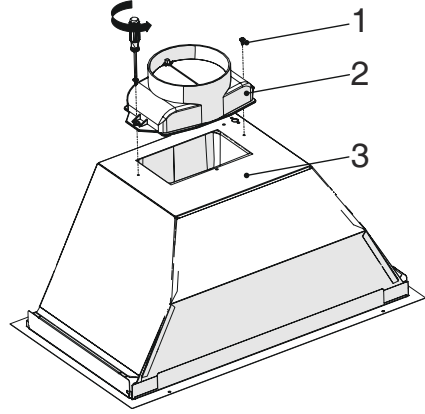

- 1- 3,5 x 9,5 Vida
- 2- Ø120 mm plastik baca
- 3- Gövde

Paket içerisinde yer alan plastik bacayı 2 adet 3,5x9,5 vida ile ürün gövdesine takınız (Res.).

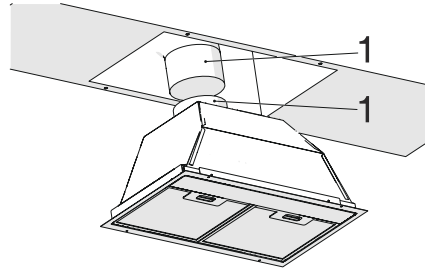


Res. 12

- 1- Hava tahliye borusu
- 2- Davlumbaz hava çıkış bacası

Hava tahliye borusunu davlumbazın hava çıkış bacasına takınız ve kelepçe yardımı ile sıkıştırınız (Res. 12).

i

Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

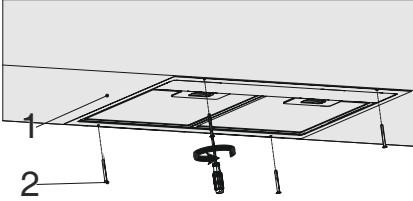


Res. 13

- 1- Mutfak dolabı alttan görünüş
- 2- 4x40 davlumbaz montaj vidası


Davlumbazı mutfak dolabına yerleştiriniz ve daha önce delmiş olduğunuz 4 adet montaj deliğine davlumbazı takınız (Res. 13).

11 ÜRÜNÜN KULLANIMI

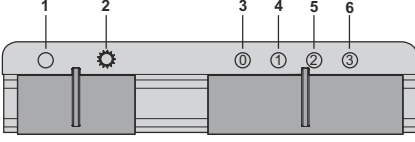

Res. 14

1. ➤ Lambayı kapatmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).
2. ➤ Lambayı açmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).
3. ➤ Ürünü kapatmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).
4. ➤ Ürünü 1. devirde çalıştırmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).
5. ➤ Ürünü 2. devirde çalıştırmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).
6. ➤ Ürünü 3. devirde çalıştırmak için bu konuma getiriniz (Res. 14).



Res. 15: 3 Spd Dgt Buton

1. ➤ Ürünü açmak için bu tuşa basınız. Bu tuşa basıldığında ürün aynı zamanda 1. hız kademesinde çalışacaktır.Res. 15
2. ➤ Bu tuşa basıldığında ürün 2. hız kademesinde çalışacaktır.Res. 15
3. ➤ Dgt ekran: Ürünün kaçınıcı devirde çalıştığını bu ekran üzerinden takip edebilirsiniz.Res. 15
4. ➤ Bu tuşa basıldığında ürün 3. hız kademesinde çalışacaktır.Res. 15
5. ➤ Lambayı açmak ve kapak için bu tuşa basınız.Res. 15
6. ➤ Motor çalıştırma butonlarından herhangi birisine 2 saniye-den daha uzun süreli basmanız halinde 15 dakikalık bir zamanlayıcı fonksiyonu devreye girecektir. Zamanlama basladığında Display de sinyal verecektir ve 15 dakika sonra motor kendiliğinden duracaktır.Res. 15

Metal Filtrelerin Temizleme Periyotları:

Filtreler Display 'de "C" sinyali görüldüğünde veya (kullanıma göre) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra "C" sinyalini silmek için (ürün kapalı iken) (ⓘ)butonuna 3sn den uzun bir süre basınız. Display'de "E" harfi görünecek ve normal çalışmaya geçilecektir. "C" sinyali silinmeden çalıştırmaya devam etmek istenirse (ⓘ)butonuna bastığınızda 1sn süresince aktif devir görünecek, ve tekrar "C" sinyali görünerek motor çalışmaya devam edecektir.



"C" işareti ürünün 60 saatlik kullanımı sonunda çıkacaktır.

12 LAMBALARIN DEĞİŞİMİ

12.1 Buji Lamba Değişimi

Ampul Gücü (W)	3
Duy / Soket	E 14
Ampul Voltajı (V)	220 - 240
Boyut (mm)	100 x 35
ILCOS Kodu	DRBB/F-3-220-240-E14-35/100
Enerji Sınıfı	E



UYARI!

Lambaların değiştirilmesi sırasında, duy kontakları akım altında kalır. Değiş-tirme işleminden önce fişi prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.




max 3 W

Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder. Lamba değişimlerinde aynı güç değerinde ki lamba kullanılmalıdır.



Üründe kullanılan lamba güç değerini öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan beyan etiketine bakınız.

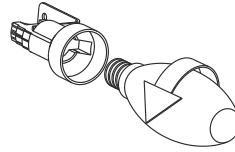

Res. 16: Buji Lamba Değişimi


Alüminyum kaset filtreyi yerinden çıkartınız. Hatalı ampulü yerinden sökerek aynı değerdeki yeni bir ampul ile değiştiriniz.



Cihazın lambalarından herhangi biri arızalandığında satıcınıza veya müşteri hizmetlerine başvurun.

12.2 Halojen Lamba Değişimi

3 W LED LAMBA

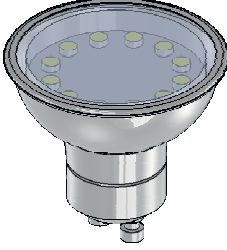

Ampul Gücü (W)	3
Duy / Soket	GZ 10
Ampul Voltajı (V)	220 - 240
Boyut (mm)	53x50mm
ILCOS Kodu	DR/ F3-220-240- GZ10-50-53
Enerji Sınıfı	F

UYARI!

Lambaların değiştirilmesi sırasında, duy kontakları akım altında kalır. Değiş-tirme işleminden önce fişi prizden çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.

TEHLİKE!

LED ışıkların ışığı çok parlaktır ve gözlere zarar verebilir (risk grubu 1). Açık LED ışıklarına 100 saniyeden daha uzun süre doğrudan bakılmamalıdır.

DİKKAT!

Sadece aynı güçteki ve tip-teki ampülleri kullanınız.



Cihazın lambalarından herhangi biri arızalandığında satıcınıza veya müşteri hizmetlerine başvurun.

 **max 3 W**

Lambanın maksimum güç tüketimini ifade eder. Lamba değişimlerinde aynı güç değerinde ki lamba kullanılmalıdır.



Üründe kullanılan lamba güç değerini öğrenmek için, ürün içerisinde yer alan beyan etiketine bakınız.


Lambanın yerine aynı tip yeni bir lamba takınız (Res. 19).



IEC

Res. 17: Halojen lamba simgesi

Sadece kendinden korumalı tungsten LED lamba, Led halojen veya kendinden korumalı metal halide lamba kullanılmalıdır.

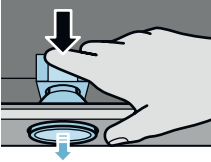

Res. 18

Lambayı arkasından bastırarak, lambanın dışarıya doğru çıkmasını sağlayınız. Lambayı çeyrek tur saatin tersi yönünde döndürünüz ve çıkartınız (Res. 18).



Res. 19

13 TEKNİK TABLO

Besleme Gerilimi	220 - 240 V 50Hz
Motor Yalıtım Sınıfı	F
Yalıtım Sınıfı	CLASS I



Bu ürün 2014/30/EU (Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği) ve 2014/35/EU (Alçak Gerilim (LVD) yönetmeli) sayılı Avrupa CE Direktiflerine uygundur.



Bu cihaz , Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'ne uygundur.

Teknik özellikler ve bu kılavuz, önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

13.1 YETKİLİ SERVİS

Aydınlatma Çalışmıyorsa:

- Fişin prize takıldığından ve sigortaların sağlam olduğundan emin olunuz.
- Ampulleri kontrol ediniz. Bu kontrolü yaparken mutlaka cihazın fişini prizden çekiniz. Ampuller gevşemiş ise sıkınız, sıkmanıza rağmen hala yanmıyorsa ampulleri değiştirebilirsiniz.

Oluşabilecek Arızalar ve Servis Çağırmadan önce Yapabilecekleriniz:

A) Cihaz hiçbir şekilde çalışmıyorsa:

- Cihazın fişi takılı mı veya prize tam oturmuş mu kontrol ediniz.
- Cihazın bağlı olduğu sigortayı ve evinizin ana sigortasını kontrol ediniz.

Cihazın performansı yeterli değilse veya çalışırken yüksek ses yapıyorsa:

- Cihazın bacasının çıkış çapı yeterli mi? (min.120 mm).
- Metal filtreler temiz mi? Kontrol ediniz.
- Davlumbazı bacasız olarak kullanıyorsanız, karbon filtrelerin 6 aydan eski olmamasına dikkat ediniz.
- Hava akımını sağlamak için mutfağınızı yeterli olarak havalandırmaya özen gösteriniz. Eğer cihazın performansı hala sizi memnun etmiyorsa yetkili servisine başvurunuz.

Problemler ve Çözümler

Hata tanımı	Sebeup	Yardımp
Ürün Çalışmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Elektrik Bağlantısını Kontrol et.	Şebeke voltajı 220-240 V olmalı, ürün topraklı prize bağlanmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Lamba anahtarını Kontrol Et.	Lamba anahtarı açık konumda olmalıdır.
Aydınlatma Lambası Yanmıyor	Ampulleri Kontrol Et.	Ürünün ampulleri sağlam olmalıdır.
Ürün Hava Çekiş Zayıf	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Ürün Hava Çekiş Zayıf	Hava Çıkış Bacasını Kontrol Et.	Hava Çıkış Bacası Açık Olmalıdır.
Ürün Hava Çekiş Zayıf	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Alüminyum Filtreyi Kontrol Et.	Alüminyum kaset filtre normal şartlarda ayda 1 kes yıkanmalıdır.
Dışarı Hava Vermiyor(Bacasız Kullanım)	Karbon Filtreyi Kontrol Et.	Karbon filtre kullanılan ürünlerde karbon filtre normal şartlarda 3 ayda bir değiştirilmelidir.

13.2 Sigorta

1. ➤ Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumunda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.
2. ➤ SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıda ki durumlarda garanti dışıdır.
3. ➤ Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
4. ➤ Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
5. ➤ Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
6. ➤ Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,

7. ➤ 5. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.
8. ➤ Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.
9. ➤ Aspiratör ve davlumbazlarda kullanılan Alüminyum filtreler kılavuzda belirtildiği sürede ve şekilde temizlenmelidir. Filtrelerde kullanım neticesinde zamanla karararma, renk değişikliği görülebilir. Bu gibi durumlar normaldir, ürünün görev ve fonksiyonlarını yerine getirmesine engel değildir ve garanti kapsamına girmez.
10. ➤ Paslanmaz çelik ürünlerde kılavuzda belirtilen uyarılara dikkat edilmemesi halinde karararma, oksitlenme, yüzeyde dalgalanma görülebilir. Bu gibi durumlar garanti kapsamına girmez.

ÖNEMLİ: Aspiratörünüz **HDI SİGORTA A.Ş.** sigorta tarafından sigortalıdır.

ÖNEMLİ 2 : Aspiratörünüz sigortasının geçerli olması için garanti belgesini mutlaka onaylatınız. Nakliye ve Taşıma ile ilgili Uyarılar

- Ürününüzün ambalajında kullanılmış olan tüm malzemeler geri dönüşüme uygundur.
- Nakliye esnasında koli üzerinde belirtmiş olan işaretlere uyunuz.
- Ürününüzü taşımak için kolinin yan kısımlarında bulunan elcek yerlerinden tutunuz.
- Eğer nakliye ihtiyacınız olursa;
- Orjinal ambalajını saklayınız.
- Orjinal ambalaj ile taşıyınız, ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.
- Orjinal ambalajı yok ise;
- Aspiratörün üzerine ağır cisim koymayınız.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

a) Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahriyat yapıldığı haller,

b) SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,

c) Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,

d) Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,

e) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,

f) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,

g) Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin mali satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir. Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MÜŞTERİ SEÇİMLİLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi **ASPIRATÖR**
Markası **SILVERLINE**
Modeli
Ürün Kodu
Seri No

SATICI FİRMANIN

Unvanı
Adresi
Tel-Faks
Fatura Tarihi
Fatura No
Yetkili Kaşe ve İmza
Teslim Tarihi ve Yeri

ALICININ

Adı, Soyadı
Adresi
Tel
.....

Azami Tamir Süresi **20 İşgünü**

Garanti Süresi **2 Yıl**

ÜRETİCİ FIRMA / MANUFACTURER COMPANY
SILVERLINE Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3
Bayrampaşa / İstanbul P.K. 34030
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08

444 4 758

SILVERLINE EV GEREÇLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad. Silkar Plaza
No:6 K:3 P.K. 34750 Bayrampaşa / İST
Tel: 0 212 484 48 00 Faks: 0 212 481 40 08
Halk Kurumu V.D. K53 038 056 İTO:549879
Mersis NO:0-750-3894-5600018

SILVERLINE

www.silverline.com

