

# SILVERLINE

TR - Mikrodalga Kullanma Kılavuzu

EN - Microwave User Manual


FR - Four Micro-onde

AR - المستخدم الميكروويف

---

MODEL

MW9012X01

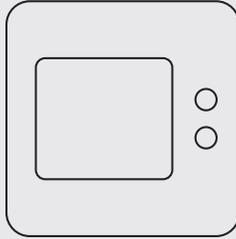

Tüm çalışmalara başlarken talimatı okuyun!

## **Değerli Müşterimiz,**

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen bu yeni, modern, fonksiyonel ve pratik ürünün, beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacağından eminiz. Bu cihazın kullanımı oldukça kolaydır ancak; en iyi sonucu alabilmek için, bu kitapçıktaki açıklama ve talimatları okuyup uygulamanız üretici tarafından tavsiye edilmektedir. Bir başvuru kaynağı olarak bu kılavuzu güvenli bir yerde saklamanızı rica ederiz.

**Dikkat! Bu cihaz sadece ev tipi alanlarda kullanılmak üzere üretilmiştir ve yetkili personel veya servis tarafından kurulmalıdır.**

Firmamız, bu kitabın çeviri ya da basımından kaynaklanan, cihazın hatalı kullanımından doğacak; insana, çevresine veya diğer malzemelere zarardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Firmamız, ürünü asıl fonksiyon ve emniyetini etkilemeden kullanıcıyı ilgilendirse dahi ürün üzerinde gerekli ya da yararlı gördüğü değişikliklerin yapılması hakkını saklı tutar.

**Dear Customer,**

We would like to thank you and congratulate you on your choice.

This new product has been carefully designed and built using top quality materials, and meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements.

Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve excellent results from the very first time you use it.

**READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE USE**

This product is designed for domestic use. The manufacturer declines all responsibility for personal injury or property damage deriving from incorrect installation or improper, erroneous or unsuitable use.

## İÇİNDEKİLER

Mikrodalga Fırın Teknik Özellikleri.....	5
Önemli Güvenlik Talimatları .....	6
Nakliye İle İlgili Önemli Bilgiler - Bakım ve Temizlik.....	8
Şahısların Yaralanma Riskinin Azaltılması .....	9
Mikrodalga Enerji Verimliliği.....	9
Fırın Montaj Ve Kurulumu .....	10
Mikrodalğanın Montajı Ve Bağlantıları .....	11
Ankastre Montaj Talimatları.....	12
Elektrik Bağlantısı.....	12
Pişirme Kapları Rehberi .....	17
Mikrodalga Fırında Kullanılabilir Kaplar .....	17
Mikrodalga Fırında Kullanılmayan Kaplar.....	18
Kontrol Paneli .....	19
Çalıştırma Talimatları .....	20
1. Saati Kurma.....	20
2. Mikrodalga İle Pişirme.....	20
3. Ön Ayarlı (İleri Bir Zamana) Programlama .....	22
4. Hızlı Başlat/Başlat (Hızlı Pişirme) .....	23
5. Ağırlığa Göre Buz Çözme .....	24
6. Zamana Göre Buz Çözme.....	24
7. Çoklu Seçim Pişirme .....	25
8. Otomatik Menü Seçimi .....	26
9. Çocuk Kilit Fonksiyonu.....	26
10. Program Sorgulama Fonksiyonu .....	27
Menü Tablosu .....	27
Servisi Çağırmadan Önce Yapılması Gerekenler .....	28
Müşteri Servis Ve Garanti .....	29

# CONTENTS

Precautions To Avoid Possible Exposure To Excessive Microwave Energy .....	33
Important Safety Instructions Warning .....	34
To Reduce The Risk Of Injury To Persons Grounding Installation.....	37
Utensils.....	38
Installation Instructions .....	39
Electrical Connection .....	40
Setting Up Your Oven.....	44
Control Panel.....	46
Operation Instructions .....	47
1. Clock Setting.....	47
2. Cooking Food .....	48
3. Program Set In Advance .....	49
4. Start Quick/Quick.....	50
5. Defrost By W.T. ....	51
6. Defrost By Time.....	51
7. Multi- Selection Cooking .....	52
8. Auto Menu .....	53
9. Lock Function .....	53
10. Inquiring Function .....	54

## UYARI!

### Olası mikrodalga enerjisine maruz kalınması durumunu engelleyici önlemler

(a) Fırını kapağı açık halde kullanmaya çalışmayınız, mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza ve bu etkiden zarar görmeye yol açabilir. Bu nedenle güvenlik kilidini kırmayınız ya da oynayıp ayarını değiştirmeyiniz.

(b) Fırın ön yüzü ile fırın kapağı arasına herhangi bir nesne koymayınız ve leke veya temizleyici kalıntılarının contalı kısımlarda birikmesini önleyiniz.

**(c) UYARI: Fırın kapağı ya da kapak contaları zarar görmüşse, yetkili bir kişi zarar gören kısımları onarmadan fırını çalıştırmayınız.**

**Ek bilgi:** Eğer cihazın bakımı ve temizliği iyi yapılmazsa, yüzeyi bozulup cihazın ömrünün kısa olmasına ve bu nedenle oluşabilecek tehlikelere neden olabilir.

### MİKRODALGA FIRIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MW9012X01 TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
SILVERLINE MODEL ADI	MW9012X01
VOLTAJ	230 V
FREKANS	50 Hz.
MİKRODALGA GİRİŞ GÜCÜ	1250 W
MİKRODALGA ÇIKIŞ GÜCÜ	800 W
REZİSTANS (IZGARA) GÜCÜ	1000 W
FIRIN HACMİ	20 LITRE
DÖNER CAM TEPŞİ	245 mm.
ÇERÇEVE DAHİL ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (GxDxY)	595x343.5x382 mm.
NET AĞIRLIK	Ortalama 15 kg

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

**UYARI:** Yangın riski, elektrik çarpması, insanlara zarar verecek durumlar veya mikrodalga enerji sızması ve bu enerjiye maruz kalınması gibi cihazınızı kullanırken yaşayabileceğiniz riskleri azaltmak için altta yer alan basit uyarıları dikkate alınız.

- 1.Uyarı: Kapalı kapların patlama riski olduğu için sıvı yiyecek, içecekler ve diğer yiyecekleri kapalı kaplarda ısıtmayınız.
- 2.Uyarı: Mikrodalga enerji sızmasına karşı önlem olarak koyulan kaplamaların yetkili servis harici kişilerce, her türlü tehlike riskine karşı çıkartılmaması gerekmektedir.
- 3.Uyarı: Çocuklara fırının çalışması hakkında gerekli talimatları verip yanlarında olmadan çalıştırmalarına izin verebilirsiniz. Verdiğiniz talimatlarla çocuklar fırının nasıl çalıştırılacağını öğrenmeli ve düzgün kullanmaması durumunda zarar görebileceğini ve tehlikeli durumlara sebebiyet vereceğini bilmelidir.
- 4.Uyarı: Fırının kombine kullanıldığı durumlarda pişirmeden dolayı fırında oluşacak ısı nedeniyle çocukların fırını tek başlarına çalıştırmalarına izin vermeyiniz.
- 5.Mikrodalga fırına uygun olan kap gibi mutfak gereçleri kullanınız.
- 6.Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yemek artıkları silinmelidir.
- 7.Olası mikrodalga enerjisine maruz kalınması durumunu engelleyici önlemler! Kısmını dikkatlice okuyunuz ve uyarılara uyunuz.
- 8.Plastik veya kağıt kaplarda yemek pişirirken tutuşma olasılığına karşı, kapları gözleyerek kontrol ediniz.
- 9.Duman görürseniz fırını kapatın ya da fişini çekip, alevi söndürmek için fırın kapağını kapalı tutunuz.
- 10.Yemekleri haddinden fazla pişirmeyiniz.
- 11.Fırın iç haznesini depolama amacıyla kullanmayınız. Ekmek, pasta, kurabiye gibi şeyleri mikrodalga fırının içine koyup fırını kap amacıyla kullanmayınız.
- 12.Kağıt ve plastik kapları mikrodalga fırına koymadan önce, üzerlerindeki klipleri ya da metal tutma kısımlarını çıkartınız.
- 13.Ürünün montaj ve yerleştirmesini montaj kılavuzundaki talimatlara uyararak yapınız.
- 14.İsıtma işlemi bittikten sonra bile patlama riski oluşturduklarından, kabuklu yumurta ve çok pişmiş yumurtaları mikrodalgada ısıtmayınız.
- 15.Cihazı sadece kullanma kılavuzunda açıklanan kullanma amaçlarına uygun olarak kullanınız. Aşındırıcı kimyasal madde ve gazları bu cihazda kullanmayınız. Cihaz özellikle mutfak pişirimleri için dizayn edilmiştir. Endüstriyel ve laboratuvar kullanımları için dizayn edilmemiştir.

- 16.Ürün elektrik kablosu zarar görürse, herhangi bir tehlikeli durumu önlemek için yetkili servis veya yetkili elektrikçiler tarafından değiştirilmelidir.
- 17.Ürünü ev koşulları dışında dışarıda kullanmayınız ve bırakmayınız.
- 18.Ürünü suya yakın bir yerde, ıslak zeminde ya da havuza yakın bir yerde kullanmayınız.
- 19.Fırın çalıştığı esnada yüzeylerinde yüksek sıcaklık oluşabilir. Elektrik kablosunu ısınan yerlerden uzak tutunuz ve fırının üstünü herhangi bir şeyle örtmeyiniz.
- 20.Elektrik kablosunu masa veya tezgahın kenarından sarkıtmayınız.
- 21.Fırının bakımının yapılmaması ve temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına ve tehlikeli bir biçimde fırının kullanım ömrünün kısalmasına yol açabilir.
- 22.Mikrodalga fırında ısıtılan bebek mamaları ve biberonların içindekiler servis yapılmadan önce karıştırılmalı ve sıcaklığı yanıkları engellemek için kontrol edilmeli.
- 23.İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması geciktirilmiş patlayıcı kaynamaya sebebiyet verebilir. Elinizle kabı fırından alırken dikkat ediniz.
- 24.Cihaz yanlarında sorumluluk alacak ve yetkin bir kişi olmadan çocuklar, zihinsel engelliler ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılmaya müsait değildir.
- 25.Çocukların cihazla oyun niyetine oynamaları sağlanmalıdır.
- 26.Mikrodalga fırın mutfak dolabı içinde test edilmedikçe mutfak dolabı içine yerleştirmeyiniz.
- 27.Cihaz dış zamanlayıcı ve uzaktan kumandalı sistem ile çalışacak şekilde tasarlanmamıştır.
- 28.Uyarı: Ampul değişiminden önce olması muhtemel olan elektrik çarpmasını engellemek için cihazın kapalı olması sağlayınız.
- 29.Kullanım esnasında erişilebilir parçaları sıcak olabilir. Küçük çocukların buhar temizleyicileri kullanmasını engelleyiniz.
- 30.Çekmece yüzeyleri ısınabilir.
- 31.Fırın cam kapısını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ve keskin metal kazıyıcı kullanmayınız. Bu şekilde temizleme; cam yüzeyini çizebilir ve camın parçalanmasıyla sonuçlanabilir.
- 32.Cihaz kullanım süresince sıcak olabilir. Mikrodalga fırının ısıtıcı elemanlarına dokunmamak için dikkat ediniz.
- 33.Sadece bu mikrodalga fırına ait sıcaklık ölçeri kullanınız.(Mikrodalga fırınlarla kullanımı kolaylık sağlar).
- 34.Cihazın arka yüzü duvara karşı gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
- 35.Cihaz çalışır durumdayken kapısı ve dış yüzeyi ısınabilir.

### 36. AŞAĞIDAKİ ÖNERİLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE DAHA SONRA YARARLANMAK İÇİN SAKLAYINIZ

37. Bu cihazı; 8 yaşında ve daha büyük yaştaki çocuklar ile fiziksel, algısal ve zihinsel kapasiteleri veya tecrübeleri yetersiz olan kişilerin; cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmesi durumunda oluşabilecek riskleri anlaması ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi halinde kullanmasına izin verilir.

38. Talimatlarda belirtildiği gibi mikrodalga fırın, dekoratif kapağıyla çalıştırılmalıdır.

39. Bu cihaz ev tipi kullanım için ve aşağıdaki gibi benzer uygulamalarında kullanılmak için tasarlanmıştır;

- Mağazalarda, ofislerde ve diğer işyerlerinde, elemanların kullandığı mutfaklarda,
- Oteller, moteller ve ikamet amaçlı diğer yerlerde,
- Çiftlik evlerinde,
- Pansiyon tipi yerlerde,

40. Buharlı temizleyiciler kullanmayınız.

41. Fırınınızın kapısındaki camı temizlerken, aşındırıcı kimyasallar ve metal kazıyıcılar kullanmayınız. Yüzeyledeki herhangi bir çizik, fırın camının kırılmasına neden olabilir.

42. DİKKAT: Bu cihaz ve çıkartılabilir parçaları kullanım boyunca sıcak olacaktır. Cihazın sıcak elemanlarına dokunmaktan kaçınınız. 8 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutunuz ve yaklaşma ihtimaline karşı sürekli denetleyiniz.

### **NAKLİYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER**

Orjinal ambalajını saklayınız.

Orjinal ambalajı ile taşıyınız, ambalaj üzerinde ki işaretlere uyunuz.

### **BAKIM VE TEMİZLİK**

Cihazın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

1. Kullanımdan sonra fırının boşluğunu hafif nemli bir bezle silin.
2. Aksesuarları sabunlu su ile temizleyin.
3. Kapı çerçevesi, sızdırmaz contalar ve civarındaki parçalar kirlendiklerinde dikkatli bir şekilde nemli bir bezle temizlenmelidir.
4. Fırının kapak camını temizlemek için aşındırıcı temizlik maddeleri veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın, bunlar yüzeyi çizebilir ve camın çatlamasına neden olabilir.
5. Temizleme İpucu --- Fırın haznesinin yiyeceklerin temas edebileceği iç duvarlarının daha kolay temizlenmesi için: Yarım limonu kaseye koyun, 300 ml su ekleyerek %100 güçte mikrodalgada 10 dakika boyunca ısıtın. Yumuşak, kuru bir bez yardımıyla fırını silerek temizleyin.

## ŞAHISLARIN YARALANMA RİSKİNİN AZALTILMASI

### TOPRAKLAMA TALİMATI:

**Bu cihaz topraklanmalıdır.** Herhangi bir elektrik kısa devresi durumunda, topraklama elektrik akımına devam edecek bir kablo sağlayarak elektrik çarpma riskini azaltır. Elektrik fişi doğru şekilde takılmış ve topraklaması yapılmış bir prize takılmalıdır.

Topraklamanın tam olarak yapılıp yapılmadığını anlamak için ya da topraklama ile ilgili talimatları tam olarak anlamadığınızı düşünüyorsanız yetkili servise veya yetkili bir elektrikçiye danışınız. Uzatma kablosu takılması gerekiyorsa sadece 3' lü uzatma kablosu kullanınız.

### **Elektrik çarpma tehlikesi**

Cihazın iç parçalarına dokunmak ölüme varabilen tehlikelere yol açabilir. Cihazın parçalarını sökmeye çalışmayınız.

### **UYARI!**

Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebebiyet verebilir. Cihaz düzgün bir şekilde kurulup topraklaması yapılmadan önce elektriğe bağlamayınız.

## **MİKRODALGA ENERJİ VERİMLİLİĞİ**


Mikrodalga fırınlarda pişirme yaklaşık 2-10 dakika, ısıtma ise yaklaşık 10-30 saniyede gerçekleşir. Bu nedenle geleneksel fırınlara göre yaklaşık % 50 daha az elektrik harcarlar. Ancak fazla miktarda yiyeceklerin pişirilmesinde durum tersine döner daha fazla elektrik tüketirler. Az miktarda yiyeceklerin pişirilmesinde tercih edilmelidir.

Belirtilen otomatik pişirme programlarını kullanmanızı tavsiye ederiz. Otomatik programlar yiyeceğin ısıtılması/pişirilmesi için zamanı, dolayısıyla enerjiyi gerektiği kadar kullanmanız demektir. Mikrodalga enerjisi ile içerisinde sıvı miktarı çok olan yiyecekler daha hızlı pişer.

Bu tip yiyecekler için mikrodalga enerjisini kullanınız.

## FIRIN MONTAJ VE KURULUMU

### FIRIN PARÇA VE AKSESUARLARI:

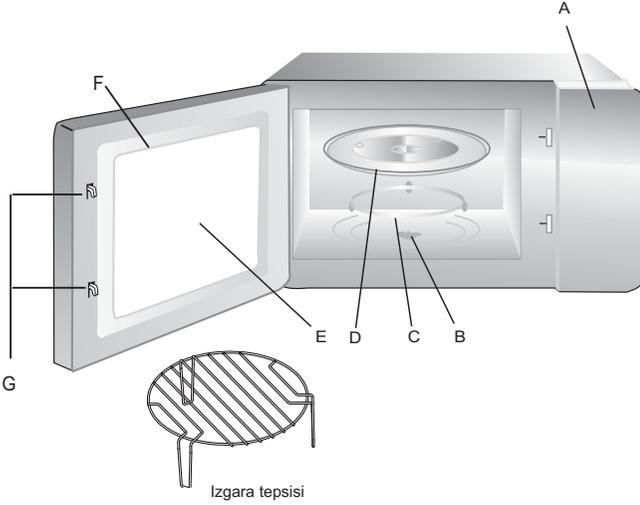


- A.KONTROL PANELİ
- B.DÖNER TEPŞİ MİLİ
- C.DÖNER TEPŞİ MONTAJ HALKASI
- D.CAM TEPŞİ
- E.FIRIN CAMI
- F.KAPAK CAM BAĞLANTISI
- G.GÜVENLİ KAPAK KİLİTLEME SİSTEMİ  
(Kapak Açıldığında Elektriği Keser.)

**UYARI: Fırınızı ambalajından çıkartıp fırın içini boşaltınız.**

**Fırınızla birlikte gelen aksesuarlar şunlardır:**

- 1 adet cam tepsi
- 1 adet döner tepsi montaj halkası
- 1 adet kullanma kılavuzu

## Döner Tepsi Montajı

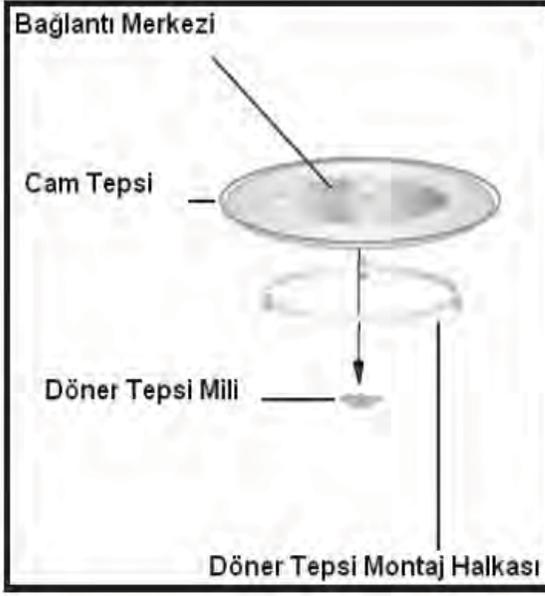

- Cam tepsiyi kesinlikle ters yerleştirmeyiniz. Hareketini kısıtlamayınız.
- Fırının çalışması esnasında cam tepsi ve halkası her zaman kullanılmalıdır.
- Pişirilecek yemekler ve kapları her zaman için cam tepsinin üstüne konulmalıdır.
- Cam tepsi veya montaj halkası kırıldığında yetkili servise başvurunuz.

## **MİKRODALGANIN MONTAJI VE BAĞLANTILARI**

- Bu cihaz ev tipi kullanımlar için dizayn edilmiştir.
- Bu fırın ankastre olarak kullanılmak için tasarlanmıştır. Tezgah üstünde ve dolap içinde kullanılmak için tasarlanmamıştır.
- Lütfen kurulum talimatlarını okuyunuz.
- Cihaz 60 cm eninde duvara monte edilmiş dolaba kurulabilir ( en az 55 cm derinlikte ve zeminden 85 cm yükseklikte).
- Cihaz uygun bir fiş ile donatılmıştır ve cihaz uygun olarak montajı yapılmış topraklı bir prize takılmalıdır.
- Şebeke voltajı anma etiketinde gösterilen değerlerle aynı olmalıdır.
- Ürün arka paneli ile fişin takılacağı priz arasında(fiş takıldıktan sonra) en az 3mm temas aralığı olmalıdır.
- Adaptör ve uzatma kablosu kullanmayınız. Aşırı yüklenme yangına neden olabilir.


**UYARI:** Mikrodalga fırını ocak ya da diğer ısı cihazlarına üstüne kurmayınız. Bu tip cihazlarında üstüne veya çok yakınına koyarsanız mikrodalga fırın zarar görebilir ve garanti kapsamından çıkar.



**Cihazın ulaşılabilir yüzeyleri çalışma esnasında sıcak olabilir. Dikkat ediniz.**

## ANKASTRE MONTAJ TALİMATLARI

Lütfen kurulumdan önce kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

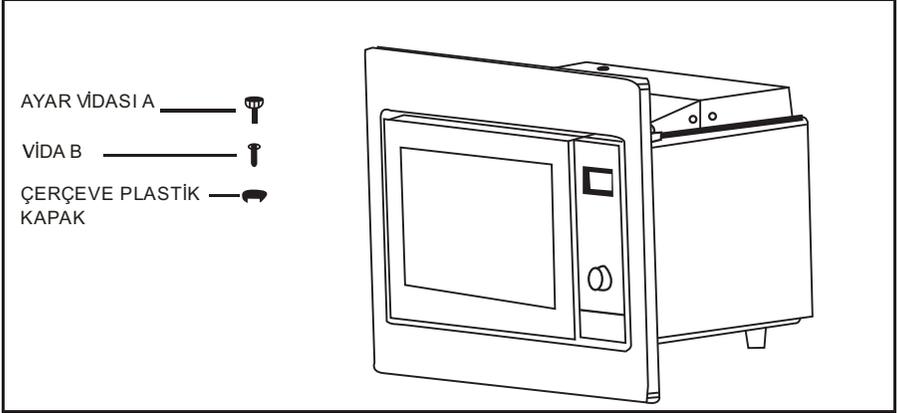

## DİKKAT!

### Elektrik Bağlantısı

Fırının elektrik bağlantı fişi sadece düzgün bir şekilde topraklanmış prizlere takılmalıdır. Düzenlemelere göre elektrik bağlantısı yetkili servis veya elektrikçilerce yapılmalıdır. Ürün arka paneli ile fişin takılacağı priz arasında(fiş takıldıktan sonra) en az 3mm temas aralığı olmalıdır.


## A. Ankastrre Kabin

Ankastrre kabinin arkası kapalı olmamalıdır. Ankastrre kullanım için mikrodalga fırını montaj yüksekliđi yerden 85 cm yukarıda olmalıdır.


Hava giriř ve ıkıř bořluklarını kapatmayınız.

**Dikkat:** Fırının yüksekliđini 380 mm'ye ayarlamak için ayak takımlarının fırın ayađına montajının yapılması gerekmektedir.


1.

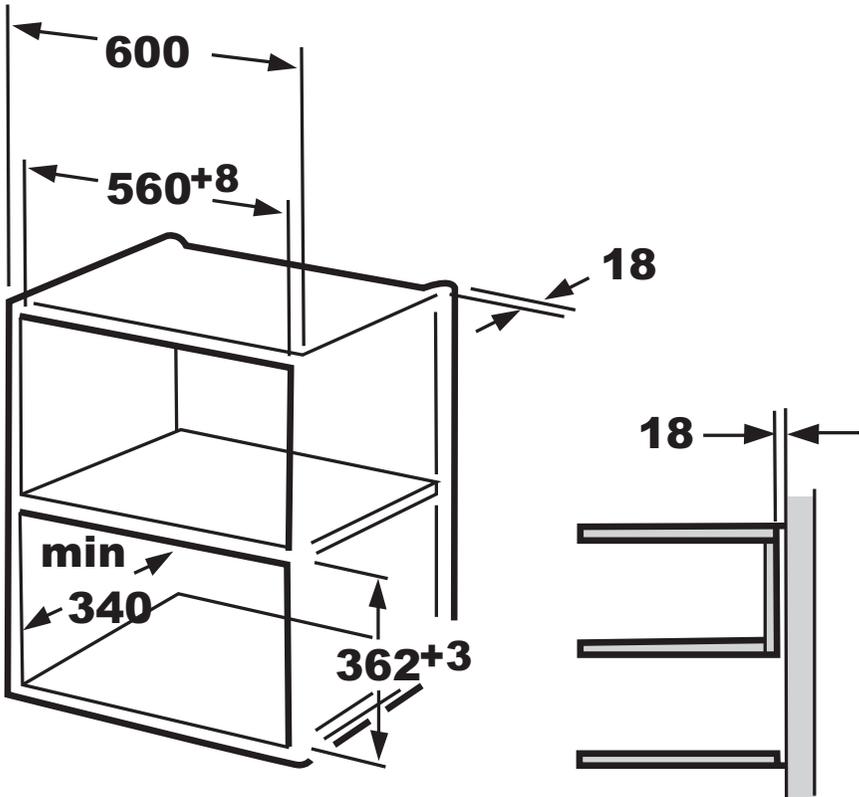

2.

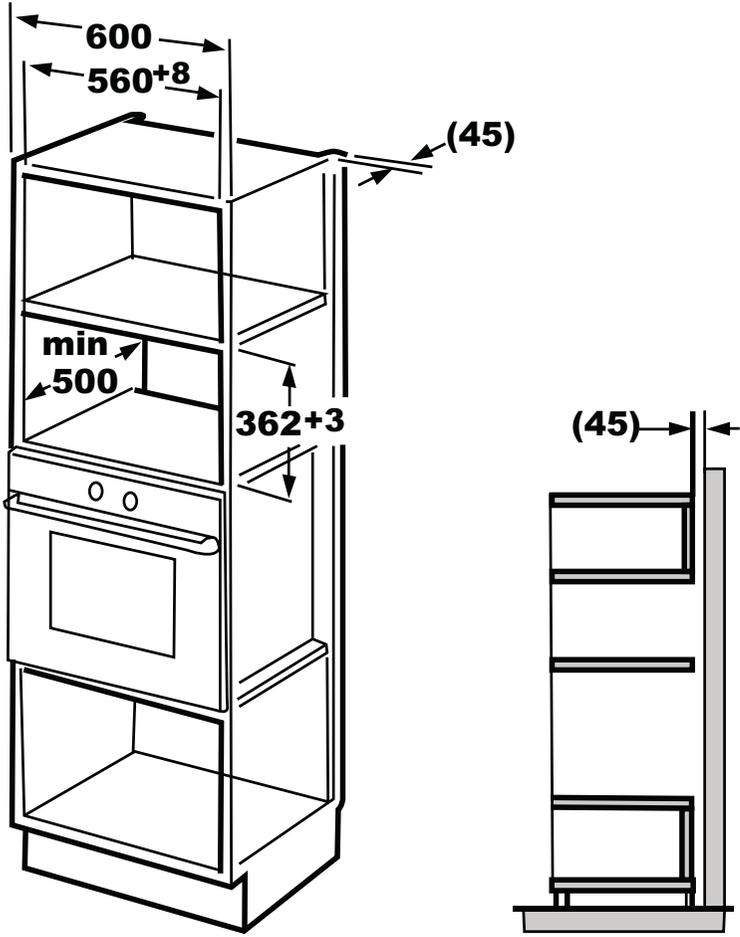


## B. Mikrodalga Fırının Montajı

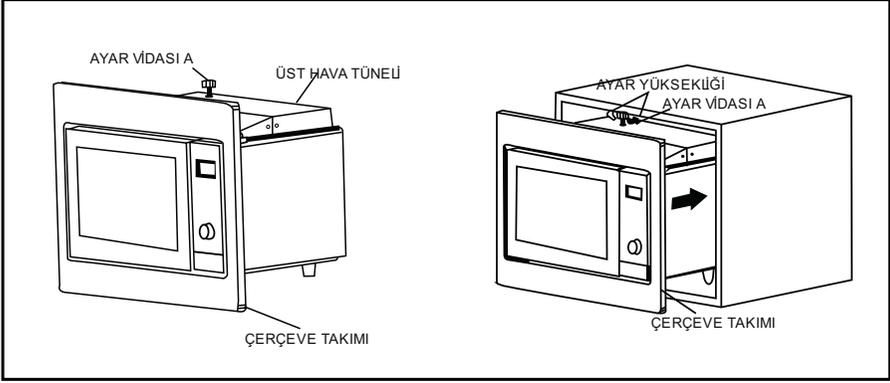


1. Fırının üst hava tüneline ayar vidası A'yı sabitleyiniz ve sonra fırını kabin içine yerleştiriniz

- Ayar vidası A'nın boyunu kabin tavanıyla arası 1mm boşluk olacak şekilde ayarlayınız.
- Elektrik kablosunu sıkıştırmamaya ve kıvrımmamaya özen gösteriniz.
- Fırının kabinin ortasına yerleştirildiğinden emin olunuz.

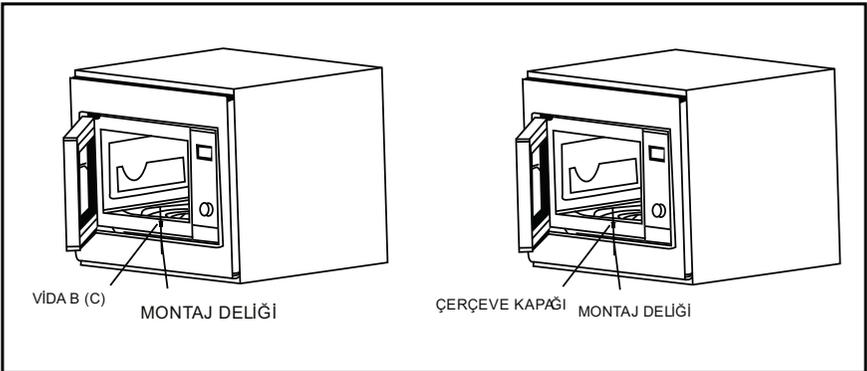

2. Kapağı açınız, vida B (C)'yi çerçevedeki montaj deliğinden geçirip sıkılaştırarak fırını kabine sabitleyiniz. Daha sonra çerçeve plastik kapağını montaj deliğine takınız.

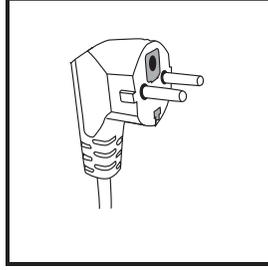

### ÇİFT TOPRAKLI FİŞ

1. Ürünle birlikte uzun bir kablonun yaratacağı karmaşıklığa karşı kısa bir elektrik kablosu verilmektedir.
2. Eğer uzun bir kablo kullanılmak istenirse:
  - a) Kablonun ya da kullanılacak uzatma kablosunun elektrik anma değerleri, fırının anma değerlerinden yüksek olmalıdır.
  - b) Uzatma kablosu topraklamalı 3'lü kablo olmalıdır.
  - c) Uzun kablo kıvrım yapıp tezgahın üstüne savrulmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Uzun kablo tezgahın üzerine kıvrım yapılmayacak şekilde düzenlenmelidir (Çocuklar tarafından kazara çekilebilir).

### UYARI!

Mikrodalga enerjisine maruz kalma durumuna karşı herhangi bir tamir ve düzeltme işlemini yetkili servis ve kişilerce yapılması gerekmektedir.

## PİŞİRME KAPLARI REHBERİ

Mikrodalga fırında kullanılabilir kaplar ve kullanılamaz kaplar bölümündeki talimatları okuyunuz.

Bazı metal olmayan kapların mikrodalga fırında kullanılması güvenli olmayabilir. Neyi kullanacağınızdan tam olarak emin değilseniz aşağıdaki kap testini yaparak kabın güvenli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

### **Kapların mikrodalga fırına uygunluk Testi:**

1. Mikrodalgaya karşı güvenli bir kabın içine 250 ml civarında soğuk suyla doldurup yanına da denemek istediğiniz kabı koyunuz.
2. Maksimum güçte 1 dk. boyunca çalıştırınız.
3. Isıtma bittikten sonra kaba dokununuz. Eğer ılıksa bu kabı mikrodalga ile pişirimlerde **kullanmayınız**.
4. 1 dakikalık pişirme süresini geçirmeyin.

## MİKRODALGA FIRINDA KULLANILABİLİR KAPLAR


<b>Alüminyum Folyo:</b> Sadece koruma amaçlı. Sadece küçük ince parçalar halindeki et ve tavuk eti parçalarını fazla pişirmeye karşı koruma amacıyla kullanılır. Folyo fırın duvarlarına çok yakın tutulursa elektrik atlamaları oluşabilir. Alüminyum folyo fırının içine konulduğunda fırın iç duvarlarından en az 2.5 cm uzakta tutulmalıdır.
<b>Toprak Kaplar:</b> Kap üreticisinin talimatları varsa uygulayınız. Toprak kabın tabanı fırın döner cam tepsisinden 5 mm yukarıda tutulmalıdır. Yanlış kullanım cam tepsinin kırılmasına yol açabilir.
<b>Yemek Takımları:</b> Sadece mikrodalgada kullanılabilir yemek takımlarını kullanınız. Üreticinin talimatlarını takip ediniz. Kırık ya da aşınmış takımları mikrodalgada kullanmayınız.
<b>Cam Kavanozlar:</b> Kapağı her zaman açık olarak koyunuz. Sadece içindekileri ısıtma amaçlı kullanınız. Cam kavanozlar genelde ısıya karşı çok dayanıklı olmadıkları için kırılabilirler.
<b>Cam yemek takımları:</b> Sadece ısıya dayanıklı fırın kaplarını kullanınız. Cam takımın metal parçası ya da aksesuarı olmamasına dikkat ediniz. Kırık ya da hasarlı parçaları kullanmayınız.
<b>Fırında pişirme poşetleri:</b> Üreticinin talimatlarını dikkate alınız. Paketin ağzını metal bağ ile kapatmayınız. Paketin içinden buharların çıkabileceği boşluklar yaratın.

<b>Kağıt tabak ve bardaklar:</b> Sadece ısıtma ve kısa süreli pişirme kullanınız. Pişirme esnasında fırının başından ayrılmayınız.
<b>Kağıt havlular:</b> Sadece yemeği sarmak ve yağını almak amacıyla çok kısa süreli pişirimlerde kullanılır. Kağıt peçeteyle çalıştığınızda mutlaka fırının başında olunuz ve çok kısa süreli çalıştırınız.
<b>Plastik Kaplar:</b> Sadece mikrodalga pişirme uygun olan ürünleri kullanınız. Kap üreticisinin talimatlarına uyunuz. Bazı plastik kaplar içindeki yemek ısındıkça sıcaktan etkilenecek erime yapabilir. Kaynatma torbaları ya da ağzı sıkıca bağlanmış plastik poşetlerde mutlaka havanın çıkacağı boşluklar bulunmalıdır.
<b>Plastik folyolar:</b> Sadece mikrodalgaya uygun ibaresi olan folyoları kullanınız. Pişirme esnasında yemeğin buharını içerde tutmak için kullanınız. Plastik folyonun yemekle birebir temasını engelleyiniz.
<b>Parşömen kağıdı:</b> Yemek sıçramalarını önlemek için kapak olarak kullanınız.
<b>Termometreler:</b> Sadece mikrodalga fırında kullanıma uygun olduğu belirtilen termometreleri kullanınız. (Et ve şeker termometreler).
<b>Yağlı kağıt:</b> Sıçramayı önlemek ve nemi yiyecek içinde hapsedmek için kapak maksadıyla kullanınız.

## MİKRODALGA FIRINDA KULLANILAMAYAN KAPLAR

<b>Alüminyum Tepsi:</b> Elektrik atlamalarına sebep olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir bir kaba aktarınız.
<b>Metal saplı yemek kartonu:</b> Elektrik atlamalarına sebep olabilir. Yemeği mikrodalgada kullanılabilir bir kaba aktarınız.
<b>Metal kaplar ya da metal parçaları olan kaplar:</b> Metaller mikrodalga enerjisinden yemeği korur. Metal parçalar elektrik atlamalarına neden olur.
<b>Kağıt keseler ve kaplar:</b> Fırının içinde tutuşarak yanabilir.
<b>Plastik köpük ve strafor tarzı kaplar:</b> Yüksek sıcaklığa maruz kaldığı zaman plastik köpük eriyebilir ve sıvıyı kirletebilir.
<b>Tahta ve benzeri kaplar:</b> Mikrodalga kullanıldığında kupkuru olur ve tahtanın çatlamasına veya kırılmasına sebep olur.

# KONTROL PANELİ

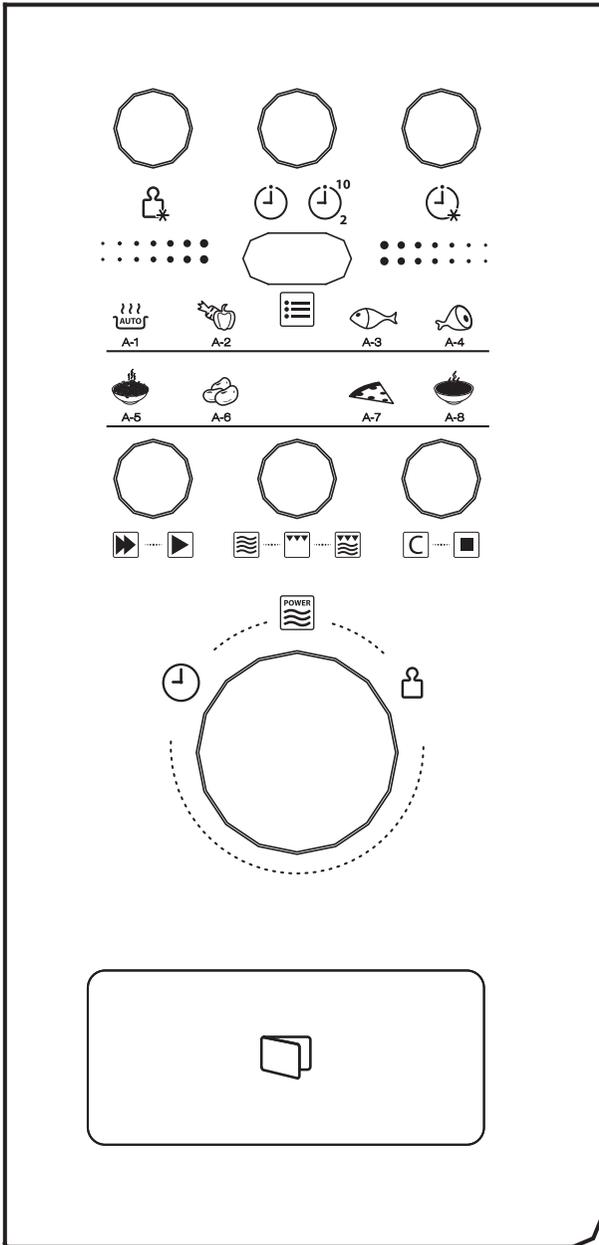

## ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

### 1. SAATİ KURMA

Mikrodalga fırını elektriğe ilk bağladığınızda LED ekranında "0:00" ekrana gelecektir ve uyarı tonu 1 kez çalacaktır.

1.  <sup>10</sup> (**Saat / Ön Ayar**) tuşuna 1 kez basınız.

Saat şekli yanıp sönmeye başlayacaktır. Saat göstergesi  yanacaktır.



2. Saati ayarlamak için  düğmeyi çeviriniz. Girilen değer 0 – 23 arasında olmalıdır.



3.  <sup>10</sup> (**Saat / Ön Ayar**) tuşuna bir daha basınız. Dakika kısmı yanıp sönmeye başlayacaktır



4. Dakikayı ayarlamak için  düğmeyi çeviriniz. Girilen değer 0 – 59 arasında olmalıdır.



5. Dakikayı da seçtikten sonra  <sup>10</sup> (**Saat / Ön Ayar**) tuşuna basıp saat ayarını tamamlayınız. Saat göstergesi  sönecektir ve ":" yanıp sönecektir ve süre yanacaktır.



### 2. MİKRODALGA İLE PİŞİRME

   (**Mikrodalga/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız, istediğiniz  fonksiyonu çeviriniz.

   (**Mikrodalga/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız, istediğiniz pişirme süresini ayarlamak için  çeviriniz. Pişirme işlemini başlatmak için  

(**Hızlı Başlat/Başlat**) tuşuna basınız.



\*Mikrodalga gücünü ifade eder

**Örnek:** Eğer % 80 mikrodalga gücü kullanarak 20 dakikalık pişirme yapmak isterseniz , fırını şu şekilde çalıştırabilirsiniz.

1.  (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşuna basınız, LED göstergede “P100” ibaresi belirecektir.



2. %80 mikrodalga gücünü seçmek için  düğmeyi fırın ibaresinde “P80” belirene kadar çeviriniz



3.  (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşuna basıp seviyeyi onaylayınız. Göstergede “P80” ibaresi görülecektir.



4. Pişirme zamanını 20 dakikaya ayarlamak için  düğmesini göstergede “20:00” gösterene kadar çeviriniz.



5.  (Hızlı Başlat/Başlat) tuşuna basarak pişirmeye başlayınız.

 (İptal/Durdur) tuşuna basarak pişirme süresini iptal edebilirsiniz.

**Not:** Izgara süresinin yarısı aşıldığı takdirde, fırın duracaktır ve iki kez alarm sesi duyulacaktır. Fırının pişirmeye devam etmesi için  (Hızlı Başlat/Başlat) tuşuna basabilirsiniz.

Izgara yapılan yiyecekte daha iyi bir sonuç alabilmek için yiyeceği ters çeviriniz, fırın kapağını kapatınız ve daha sonra

 (Hızlı Başlat/Başlat) tuşuna basarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Eğer 1 dakika içerisinde hiçbir işlem yapılmazsa, fırın çalışmaya devam edecektir ve alarm bir kez çalacaktır.



### (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşu seviye açıklamaları

Sıra	Led göstergesi	Mikrodalga Gücü	Izgara gücü
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

### 3. ÖN AYARLI (İLERİ BİR ZAMANA) PROGRAMLAMA

- 1.Önce fırın saatini kurunuz.(Kılavuzun başındaki “saati kurma” bölümüne bakınız.)
- 2.Pişirme programını giriniz Aynı anda en fazla 3 evre kurulabilir. Çok evreli program ayarlanacak ise buz çözme daima birinci evrede ayarlanmalıdır.

**Örnek:** Eğer 80 % mikrodalga gücüyle 20 dakika pişirecek bir program ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları uygulayınız.

- A. (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşuna basınız , ekranda “ P100 “ ibaresi görülecektir.
- B. düğmeyi P 80 ibaresi göstergede belirene kadar çevirerek 80% mikrodalga gücünü seçiniz.
- C. (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşuna basarak onaylayınız, göstergede “P 80” ibaresi görünecektir.
- D. düğmeyi ekranda “20:00” ‘ ı görene kadar çeviriniz.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra  (**Hızlı Başlat/ Başlat**) tuşuna pişirme işlemi başlatmak için **basmamaya** dikkat ediniz.

3.   (**Saat / Ön Ayar**) tuşuna basınız. Saat göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır ve gösterge  yanacaktır.

4.  düğmeyi çevirerek pişirimi başlatmak istediğiniz saat değerini girin. Girilen değer 0-23 arasında olacaktır.



5.   (**Saat / Ön Ayar**) tuşuna basınız. Dakika göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır.



6.  düğmeyi çevirerek pişirimi başlatmak istediğiniz saat değerini girin. Girilen değer 0-23 arasında olacaktır.



7.  (**Hızlı Başlat/Başlat**) tuşuna basarak kurulumu tamamlayınız. Fırın kapağını kapatınız. Pişirme saati geldiğinde uyarı tonu 2 kez çalacak ve fırın kurulan programda pişirmeye başlayacaktır.

#### 4. HIZLI BAŞLAT/BAŞLAT (HIZLI PİŞİRME)

1) Fırın bekleme durumundayken,  (**Başlat/ Hızlı Başlat**) tuşuna basarak 100% mikrodalga gücüyle 1 dakika boyunca çalıştırmaya başlayınız. Her ekstra basmada pişirme süresi 1 dakika artacaktır (maksimum pişirme süresi 95 dakikadır).

## 5. AĞIRLIĞA GÖRE BUZ ÇÖZME

1.  (**Ağırlığa Göre Buz Çözme**) tuşuna basınız.

Göstergede “dEF1” ibaresi belirecektir.  ve 

yanacaktır.

2.  düğmeyi çevirerek yiyeceğin ağırlığını seçiniz. “g”

yanacaktır.

3.  .....  (**Hızlı Başlat/Başlat**) tuşuna basarak buz

çözme başlatın  ve  yanıp sönecektir.



## 6. ZAMANA GÖRE BUZ ÇÖZME

1.  (Zamana Göre Buz Çözme) tuşuna basınız.

Göstergede “dEF2” ibaresi belirecektir.  ve 

yanacaktır.

2.  düğmeyi çevirerek buz çözme süresini belirleyiniz.

3.  .....  (**Hızlı Başlat/Başlat**) tuşuna basarak buz

çözme başlatınız.



## 7. ÇOKLU SEÇİM PIŞİRME

En fazla 3 program ardarda programlanabilir. Eğer buz çözme programı programlardan biri olarak seçilecekse ilk program olarak seçilmelidir.

**Örnek:** Pişireceğiniz yiyeceği 5 dakika 80% ve 20 dakika 100% mikrodalga gücünde pişirmek isterseniz:

1.  .....  .....  (**Mikro/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız.

Göstergede “P100” ibaresi belirecektir.



2. 100 % mikrodalga gücünü seçmek için  .....  ..... 

(**Mikro/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız.



3.  düğmeyi çevirerek pişirme süresini belirleyiniz.



4.  .....  .....  (**Mikro/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız.

Göstergede “P100” ibaresi belirecektir.



5. %80 mikrodalga gücünü seçmek için  düğmeyi

fırın ibaresinde “P80” belirene kadar çeviriniz



6.  .....  .....  (**Mikro/Izgara/Kombi**) tuşuna basınız

ve daha sonra  düğmeyi çevirerek 80% mikro dalga gücüyle pişirmek istediğiniz zamanı seçiniz.



7.  .....  (**Hızlı Başlat/ Başlat**) tuşuna basarak pişirmeye başlayınız veya

 .....  (**İptal/Durdur**) tuşuna basarak pişirme süresi ayarını iptal ediniz. Saat konumu geri gelecektir. Ayarlanan süreye ulaşıldığında fırın pişirmeye başlayacaktır.

## 8. OTOMATİK MENÜ SEÇİMİ

Örnek: 250 gramlık balık pişirmek için otomatik menüyü kullanmak isterseniz:

1.  (Oto Menü) tuşuna basınız.  ve  yanacaktır.



2. İstediğiniz fonksiyonu seçmek için  düğmeyi çeviriniz.



3. Seçilen fonksiyonu doğrulamak için  (Oto Menü) tuşuna basınız.



4. Balığın ağırlığını seçmek için  düğmesini çeviriniz. "g" yanacaktır.



5.  .....  (Hızlı Başlat/Başlat) tuşuna başlatmak için basınız. "g" sönecektir,  ve  yanıp sönecektir.

 \*Otomatik pişirme ifade eder

## 9. ÇOCUK KİLİT FONKSİYONU

Kilit: Fırın boşken ve çalışmıyorken  .....  (Durdur/ İptal) tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Çocuk kilidinin aktif hale geldiğini belirten uzun bir uyarı tonu çalacaktır ve fırında  ibaresi belirecektir.

Kilidi etkisiz hale getirme: Fırın kilitli durumdayken,  .....  (Durdur/ İptal) tuşuna 3 saniye basılı tutunuz. Çocuk kilidinin etkisiz hale geldiğini belirten uzun bir uyarı tonu çalacaktır.

## 10. PROGRAM SORGULAMA FONKSİYONU

1. Mikrodalga, ızgara ve kombine pişirme sırasında  (Mikrodalga/Izgara/Kombi) tuşuna basarak göstergede 4 saniye boyunca o anki çalışan mikrodalga gücünü görebilirsiniz. 4 saniye sonra gösterge eski haline dönecektir.
2. Pişirme esnasında  (Saat / Ön Ayar) tuşuna basarak var olan zamanı göstergede 4 saniye boyunca görebilirsiniz.
3. Ön ayar durumunda kalan zamanı öğrenmek için  (Saat / Ön Ayar) tuşuna basarak 4 saniye boyunca programın hangi saate kurulduğunu görebilirsiniz.

## MENÜ TABLOSU

MENU	SIRA	AĞIRLIK	GÖSTERGE
A-1 	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-2 	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
A-3 	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-4 	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
A-5 	5	50 g	
		100 g	
A-6 	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
A-7 	7	200 g	
		400 g	
A-8 	8	200 ml	
		400 ml	

## SERVİSİ ÇAĞIRMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER

NORMAL DURUMLAR	
TV yayınlarında bozulma	Radyo ve TV yayınları mikrodalga fırının çalışması sırasında, diğer ev aletlerinin çalışması sırasında da yaşanabilen hafif yayın bozukluklarına uğrayabilir. Normal bir durumdur.
Loş fırın ışığı	Düşük güçte çalışırken fırın ışığı loş olabilir. Normal bir durumdur.
Kapakta buhar birikimi ve havalandırmalardan sıcak hava gelişi	Pişen yemeğin çıkaracağı buhar soğuk bölgelerde yoğunlaşabilir ve sıcak hava havalandırma deliklerinden çıkabilir. Normal bir durumdur.
Fırın yanlılıkla içinde yiyecek yokken çalıştırılırsa;	<b>Fırının içi boşken çalıştırmayınız.</b> Tehlikelidir.

SORUN	OLASI SEBEBİ	ÇÖZÜM
Fırın çalışmıyor	1)Elektrik kablosu sağlam takılmamıştır	Fişi prizden çekip 10 saniye bekleyip yeniden takınız.
	2) Sigorta atmıştır ya da devre kesici devrededir.	Sigortanın değişmesi ya da devre kesicinin durdurulması gerekmektedir. Yetkili servisin düzeltilmesi tavsiye edilir.
	3)Prizde sorun vardır.	Prize diğer elektrikli aletleri takarak deneyiniz.
Fırın ısıtmıyor	4) Kapak tam kapanmamıştır.	Kapağı tam olarak kapatınız.
Döner cam tepsi mikrodalga çalışırken gürültü yapıyor.	5) Döner tepsi bağlantıları ve fırın tabanı kirlenmiştir.	Kılavuzun temizlik ve bakımla ilgili kısımlarına bakıp temizliğini yapınız.

## MÜŞTERİ SERVİS VE GARANTİ

- 1.Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2.Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.
- 3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- 4.Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 5.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildiren sözleşmeden dönme,
  - b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- 6.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - c)Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselselen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
- 7.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızaların yanı sıra aşağıda açıklanan koşullarda, ürün garanti kapsamına girmez.

- a)Garanti Belgesi üzerinde malın seri numarasında tahrifat yapıldığı haller,
- b)SILVERLINE yetkili personeli ya da yetkili servisleri haricinde kişilerin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmesi sonucu oluşan arızalar,
- c)Cihaza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar,
- d)Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasıyla oluşan arızalar,
- e)Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleştirme sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vs.) oluşabilecek arızalar,
- f)Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırılmalar ve arızalar,
- g)Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vs.) yol açacağı arızalar.

Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı yetkili satıcı, acente ya da temsilciliklere aittir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

### **Garanti ile İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;**

Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dışı işlem uygulanır. Ürün yanında satın alınacak yardımcı elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dışında tutulur. Kullanma kılavuzunda zamanla ve kullanıma bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği belirtilen sarf malzemeler garanti dışındadır.

**SILVERLINE tarafından verilen bu garanti ürünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.**

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar,
5. İmalatçının verdiği parçalar dışında herhangi bir parçanın cihaza monte edilmesinden doğacak arızalar,

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar,
7. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.)

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

### **Müşteri Seçimlik Hakları**

1.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b)Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlilik haklarından birini kullanabilir.

Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2.Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- a)Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c)Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici,sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

Tüketiciler; Şikayet ve itirazlar için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

Size en yakın Silverline Yetkili Servis acentesini öğrenmek için ürün ile beraber sağlanan yetkili servis listesine başvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yıldan eski ise güncel servis noktalarını öğrenmek ve sorularınıza cevap alabilmek için **SILVERLINE DANIŞMA HATTI 444 4 758'i** arayabilirsiniz.

Üretim Yeri: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd.

No:6Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, P.R.C. Zip:528311 Tel:  
+86-575-23602740 Fax:+8675726339469

Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atık Elektrik ve Elektronik Cihazdır (WEEE). Bu cihazı hurdaya ve çöpe atmadan önce, çevreye ve insan sağlığına karşı potansiyel negatif sonuçlarını engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz bir atık olacaktır. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atığı olarak değerlendirilmemesini, elektrik elektronik atık toplama yerlerine teslim edilmesini uyararak amaçlıdır. Ürünün imha işlemi yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Ürünü yok etmek, yeniden kullanmak ve tekrar dönüşüme sokmak için detaylı bilgiyi yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.

**AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.**



## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

**(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.**

## ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

## SPECIFICATIONS

Silverline Model Name:	MW9012X01
Rated Voltage:	230V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1250W
Rated Output Power(Microwave):	800W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	20L
Turntable Diameter:	245mm
External Dimensions:	595x343.5x382mm
Net Weight:	Approx 15 kg

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1.Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- 2.Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to remove a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- 3.Warning: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understand the hazards of improper use.
- 4.Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated (only for grill series)
- 5.Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
- 6.The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
- 7.Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
- 8.When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- 9.If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- 10.Do not overcook food.
- 11.Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.
- 12.Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
- 13.Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. Use this appliance only for its intended uses as described in manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This oven is especially designed to heat. It is not designed for industrial or laboratory use.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.

20. Do not let cord hang over edge of table or counter.

21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take care when handling the container.

24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge,

unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.

27. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.

29. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away steam cleaner is not to be used.

30. Surface of a storage drawer can get hot.

31. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

32. During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

33. Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)

34.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

35.The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.

36.READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

37.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

38.the instructions for use shall state that the microwave oven must be operated with the decorative door open.

39.This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- farm houses;
- bed and breakfast type environments.

40. steam cleaner is not to be used.

41. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

42. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use.Care should be taken to avoid touching heating elements.Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

## To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

### **DANGER**

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

### **WARNING**

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.


Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord , use only a 3-wire extension cord.

### **CLEANING**

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the inside of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

### **Two-round-pin plug**

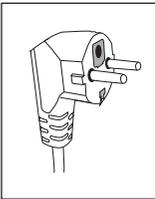

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
  - 1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - 2)The extension cord must be a grounding- type 3-wire cord.
  - 3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## UTENSILS

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

### CAUTION

#### Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

#### Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

## Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
<b>Aluminum foil:</b>	Shielding only. Small smooth pieces can be used to cover thin parts of meat or poultry to prevent overcooking. Arcing can occur if foil is too close to oven walls. The foil should be at least 1 inch (2.5cm) away from oven walls.
<b>Browning dish:</b>	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
<b>Dinnerware:</b>	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
<b>Glass jars:</b>	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
<b>Glassware:</b>	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
<b>Oven cooking bags:</b>	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
<b>Paper plates and cups Paper:</b>	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.

**Towels:** Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.

**Parchment paper:** Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.

**Plastic:** Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.


**Plastic Wrap:** Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.

**Thermometers:** Microwave-safe only (meat and candy thermometers).

**Wax paper :** Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

## Installation Instructions

Please Read the Manual Carefully Before Installation

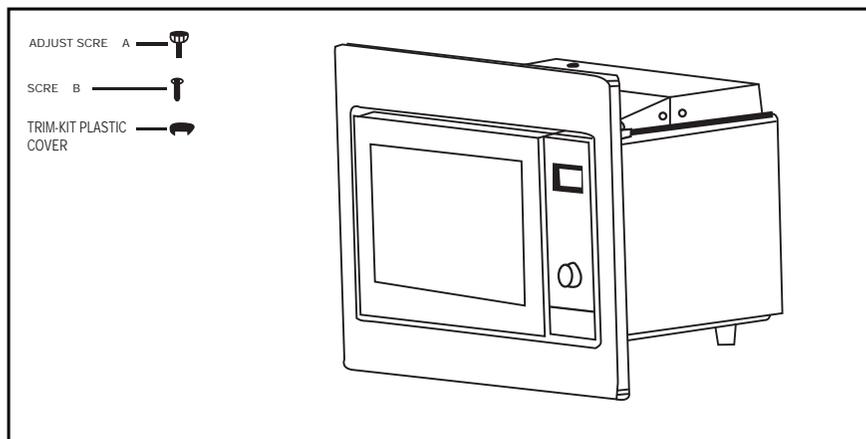

**Please Note**

**Electrical connection**

The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.


If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

**A. Built-in furniture**


The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance. Minimum installation height is 85cm.

**Do not cover ventilation slots and air intake points.**


1.

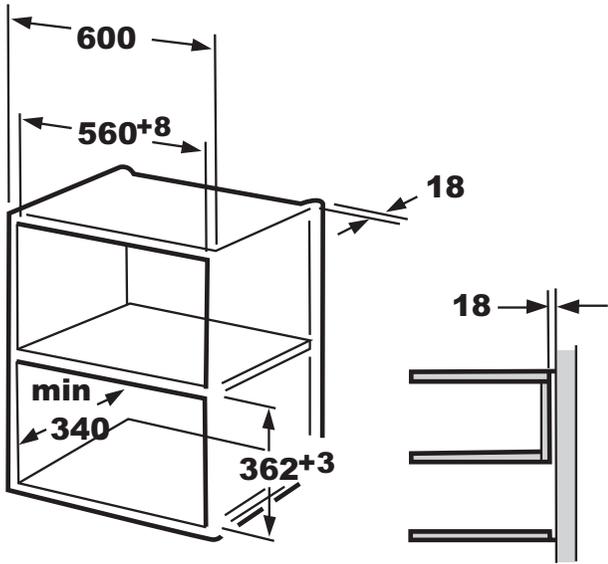


2.

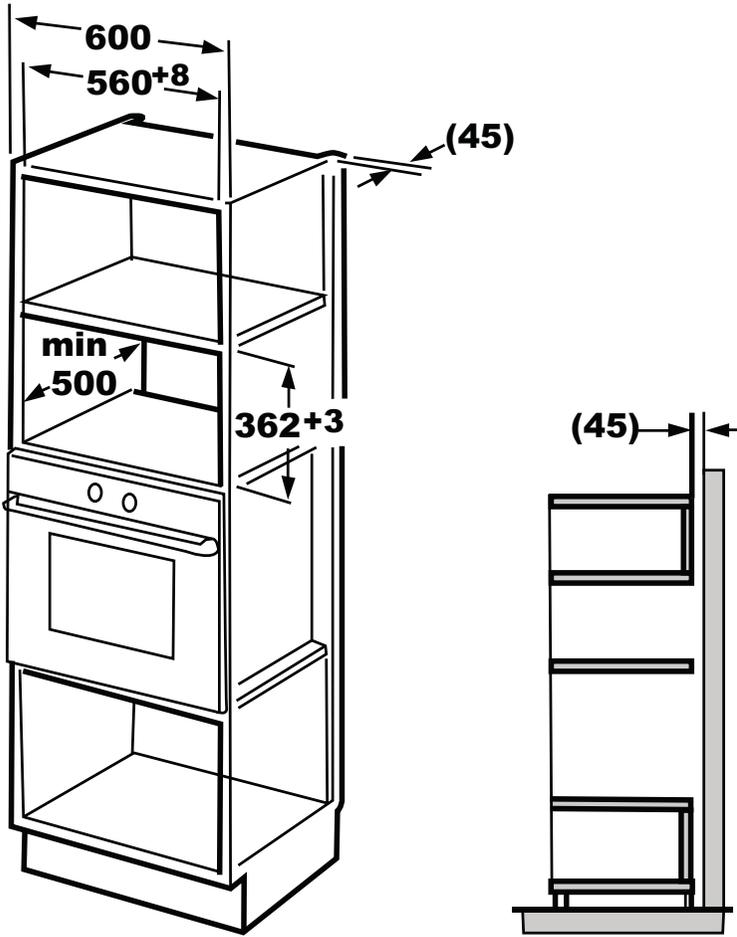

## B. Install the Oven

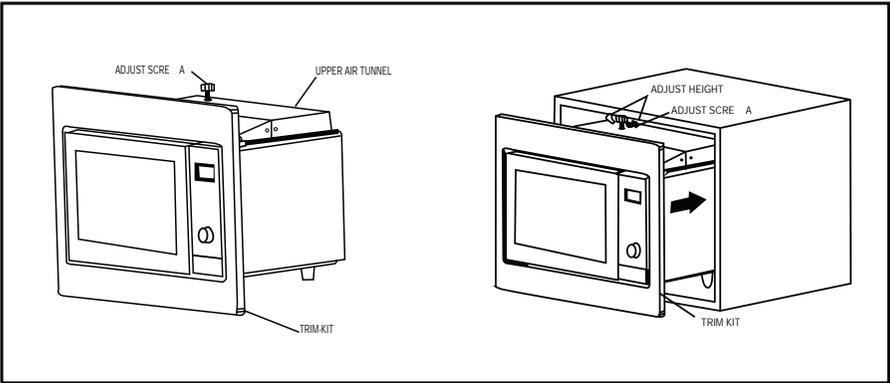

1. Fix ADJUST SCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then install the oven into the cabinet.
- Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the
  - ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet. Do not trap or kink the power cord.
  - Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

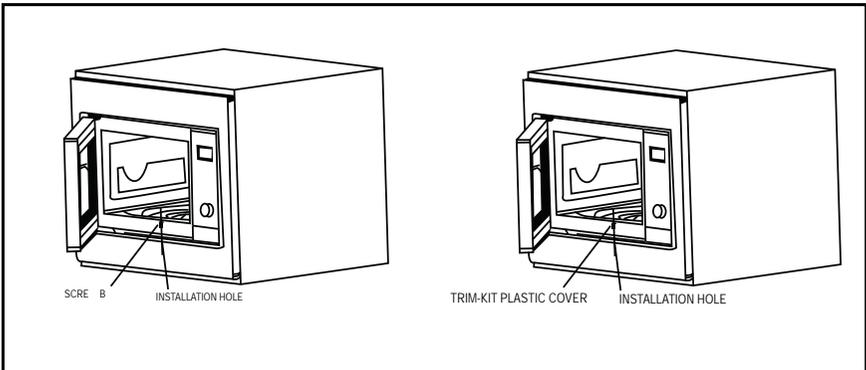

- Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

### Materials to be avoided in microwave oven

Utensils


Remarks

<b>Aluminum tray:</b> May cause arcing. Transfer food into microwave safe dish.
<b>Food carton with metal handle:</b> May cause arcing. Transfer food into microwave safe dish.
<b>Metal or metal- trimmed utensils:</b> Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
<b>Metal twist ties:</b> May cause arcing and could cause a fire in the oven.
<b>Paper bags:</b> May cause a fire in the oven.
<b>Plastic foam:</b> Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
<b>Wood:</b> Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

# SETTING UP YOUR OVEN

## Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

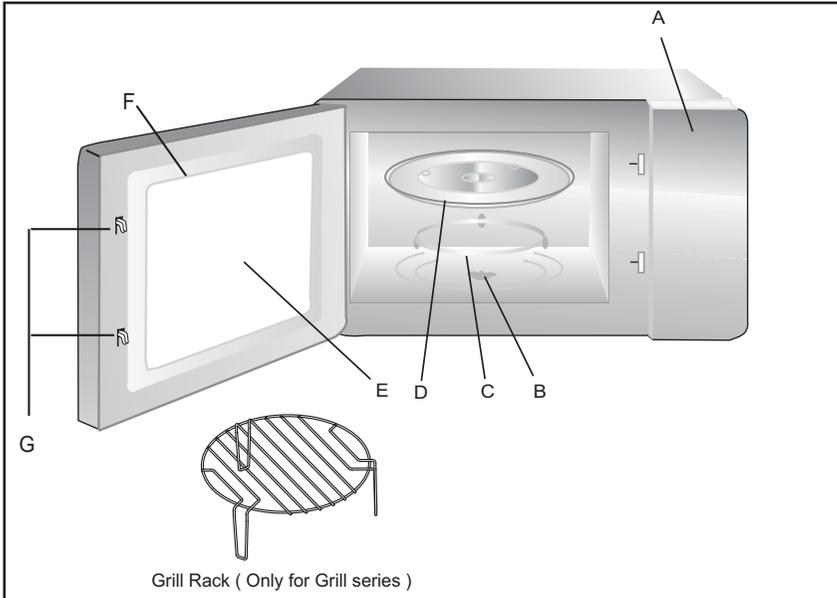


- A. CONTROL PANEL
- B. TURNTABLE SHAFT
- C. TURNTABLE RING ASSEMBLY
- D. GLASS TRAY
- E. OBSERVATION WINDOW
- F. DOOR ASSEMBLY
- G. SAFETY INTERLOCK SYSTEM

### ACCESSORIES:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

## Turntable Installation

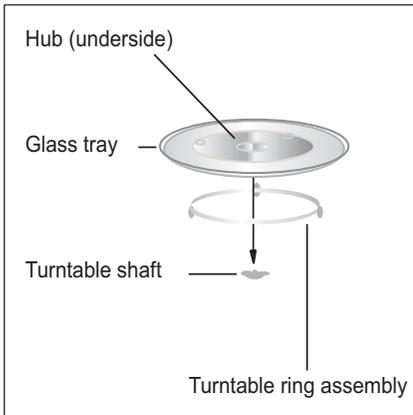

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.

b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.

c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.

d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

## Installation and connection


1. This appliance is only intended for domestic use.
2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
3. Please observe the special installation instructions.
4. The appliance can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard (at least 55cm deep and 85cm off the floor).
5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
6. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
7. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.

8. Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

The accessible surface may be hot during operation.



### CONTROL PANEL

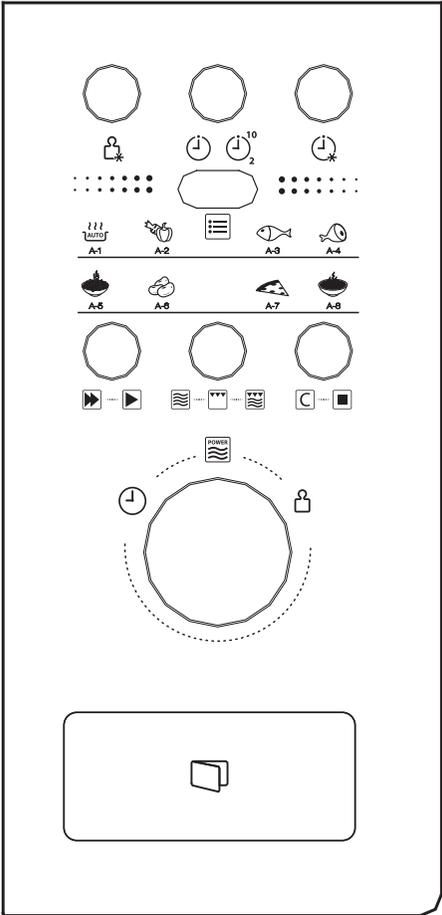

## OPERATION INSTRUCTIONS

### 1. CLOCK SETTING

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once.

1. Press   **(Clock/Pre-Set)**, the hour figures will flash, and the indicator for clock  will light.



2. Turn  to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.



3. Press   **(Clock/Pre-Set)** the minute figures will flash.



4. Turn  to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.



5. Press   **(Clock/Pre-Set)** to finish clock setting. The indicator for clock  will go out, ":" will flash, and the time will light.



## 2. COOKING FOOD

Press "  .....  .....  " (**Microwave/Grill/Combi**) and turn  function you want.

Press "  .....  .....  " (**Microwave/Grill/Combi**) and turn  to select the cooking time.

Press "  .....  " (**Microwave/Grill/Combi**) to start to cooking.

**Example:** If you want to use 80% microwave to cook food for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press "  .....  .....  " (**Microwave/Grill/Combi**) the screen display "P100".



2) Turn "  " to adjust 80% microwave power until the oven displays "P 80".



3) Press "  .....  .....  " (**Microwave/Grill/Combi**) to confirm, the screen displays "P 80".



4) Turn "  " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".



5) Press "  .....  " to start cooking or press "  .....  " to cancel the settings.

 .....  .....  **(Microwave/ Grill/ Combi) PAD INSTRUCTIONS**

Order	LED Display	Microwave Power	Grill Power
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

### 3. PROGRAM SET IN ADVANCE

- 1) Set the clock first. (Consult the instruction of clock setting.)
- 2) Input the cooking program. Three stage power levels can be set at most. Defrost should always be set as the first stage, if it is included in the multi-level program.

**Example:** If you want to use 80% microwave to cook food for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.

- a. Press " .....  .....  " (**Microwave/ Grill/ Combi**), the screen display "P100"
- b. Turn " " to adjust 80% microwave power until the oven displays "P80".
- c. Press " .....  .....  " (**Microwave/ Grill/ Combi**), to confirm, the screen displays "P 80".
- d. Turn " " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
- e. Be careful! Please do not press  .....  (**Quick Start/Start**) to start cooking.

3. Press "   " (**Clock/Pre-Set**), the hour figures will flash, and the indicator "  " will light.

4. Turn "  " to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.



5. Press "   " (**Clock/Pre-Set**) the minute figures will flash.



6. Turn "  " to adjust the minute figures, the input time should be within 0—59



7. Press "  .....  (**Quick Start/Start**) to finish setting. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically .

#### 4. START QUICK/QUICK

When the oven is in the waiting state, Press "  .....  " (**Quick Start/Start**) to start cooking food with full microwave power for 1 minute. Each press will increase one minute. The maximum cooking time is 95 minutes.

## 5. DEFROST BY W.T.

1. Press "  " (**Defrost By W.T.**) button.

LED will display "dEF1", "  " and "  " will light.



2. Turn "  " to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.



3. Press "  .....  " (**Quick Start/Start**) to start defrosting food "  " and "  " will flash.

## 6. DEFROST BY TIME

1. Press "  " (**Defrost By Time**) . LED will display "dEF2", "  "and "  " will light.



2. Turn "  " to select the cooking time. The MAX.time is 95 minutes.



3. Press "  .....  " (**Quick Start/Start**) to finish setting. If the door is closed, buzzer will ring twice when the time arrives, then cooking will start automatically .

## 7. MULTI- SELECTION COOKING

At most 3 sections can be input for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

**Example:** If you want to use "20 minutes of 100% microwave power + 5 minutes of 80% microwave power " to cook food.

1. Press  .....  .....  (**Microwave/ Grill/ Combi**) pad , the screen display "P100".



2. Press  .....  .....  (Microwave/ Grill/ Combi) " to select 100% microwave power.



3. Turn "  " to select cooking time.



4. Press  .....  .....  (**Microwave/ Grill/ Combi**) pad , the screen display "P100".

5. Turn "  " to select 80% microwave power.

6. Press  .....  .....  (**Microwave/ Grill/ Combi**) " pad, then turn  to select cooking time of 80% microwave power.

7. Press  .....  (**Quick Start/Start**) to start cooking or press  .....  to cancel the cooking.

## 8. AUTO MENU

**Example:** If you want to use "Auto Menu" to cook fish of 250g.

1. Press,  (**Auto Menu**) "  " and

"  " will light.



2. Turn "  " to select the function you want.



3. Press,  (**Auto Menu**) button to confirm



4. Turn "  " to select the weight of fish. "g" will light.



5. Press  .....  (**Quick Start/Start**) to start. "g" will go out,

"  " and "  " will flash.

## 9. LOCK FUNCTION

Lock: In waiting state, press "  .....  " (Cancel/Stop) for 3 seconds,

there will be a long beep denoting entering the children-lock state and oven

will display "  ".

Lock quitting: In locked state, press "  .....  "(Cancel/Stop)

for 3 seconds, there will be a long "beep" denoting that the lock is released.

## 10. INQUIRING FUNCTION

1. In microwave, grill or combination cooking state, press

 .....  .....  (**Microwave/ Grill/ Combi**) the current power

will be displayed for 4 seconds. After 4 seconds, the oven will turn back to the former state;

2. In cooking state, press "   <sup>10</sup>/<sub>2</sub> " (**Clock/Pre-Set**), to inquire the present time and the time will flash for 4 seconds.

3. In preset state, press "   <sup>10</sup>/<sub>2</sub> " (**Clock/Pre-Set**), to inquire the preset time and it will flash for 4 seconds.

The automatic menu procedure:

Menu	Order	Weight	Display
<b>A-1</b>  (Auto Reheat)	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
<b>A-2</b>  (Vegetable)	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
<b>A-3</b>  (Fish)	3	250 g	
		350 g	
		450 g	
<b>A-4</b>  (Meat)	4	250 g	
		350 g	
		450 g	
<b>A-5</b>  (Pasta)	5	50 g	
		100 g	
<b>A-6</b>  (Potato)	6	200 g	
		400 g	
		600 g	
<b>A-7</b>  (Pizza)	7	200 g	
		400 g	
<b>A-8</b>  (Soup)	8	200 ml	
		400 ml	

## Trouble shooting

<b>Normal</b>	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

<b>Trouble</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>Remedy</b>
Oven can not be started.	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.
Glass turntable makes noise when microwave oven operates	(5) Dirty roller rest and oven bottom.	Refer to "Maintenance of Microwave" to clean dirty parts.

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.



## **Cher client,**

Nous vous remercions pour avoir acheté notre produit. Nous sommes sûrs que ce produit nouveau, moderne, fonctionnel et pratique couvrira vos demandes de la meilleure façon. L'usage de cet appareil est assez facile, cependant; pour avoir le meilleur résultat, on vous recommande par le fabricant de lire et d'appliquer les explications et instructions se trouvant au sein de ce manuel d'usage. Nous vous prions de garder ce guide dans un endroit sécurisé pour l'utilisateur comme une source d'application.

**Attention! Cet appareil a été fabriqué pour être seulement utilisé dans les domaines domestiques et doit être installé par un personnel ou service compétent.**

Notre compagnie n'accepte pas de responsabilité provenant de la traduction ou de la publication de ce guide, des dommages venant à l'homme, à son environnement et aux autres matériaux dû à l'usage erroné de l'appareil. Notre compagnie réserve le droit de réaliser les modifications nécessaires ou profitables sur le produit sans affecter la fonction principale et la sécurité du produit même si cela intéresse l'utilisateur.

## NOTICE!

### Les mesures préventives pour la situation d'exposition à une énergie probable de micro-ondes

(a) N'essayez pas d'user le four avec la porte ouverte, cela peut provoquer votre exposition à l'énergie de micro-ondes et d'être affecté par cet effet. Pour cette raison, ne cassez pas la serrure de sécurité ou bien ne modifiez pas son réglage en jouant avec.

(b) Ne mettez aucun objet entre la face avant et la porte du four et empêchez l'accumulation des tâches et des résidus nettoyeurs dans les sections scellées.

**(c) NOTICE: Si le porte du four ou les joints de la porte sont endommagées, ne faites pas fonctionner le four sans qu'une personne compétente ne répare les parties affectées.**

**Information additionnelle:** Si la maintenance et le nettoyage de l'appareil ne s'effectuent pas convenablement, cela provoque une vie courte de l'appareil par la détérioration de la surface et apporte aussi des dangers pouvant surgir par cette raison.

### LES PROPRIETES TECHNIQUES DU FOUR A MICRO-ONDES

PROPRIETES TECHNIQUES DU MW9012X01	
NOM DU MODELE SILVERUNE	MW9012X01
VOLTAGE	230 V~
FREQUENCE	50 Hz.
PUISSANCE ENTREE MICRO-ONDES	1250 W
PUISSANCE SORTIE MICRO-ONDES	800 W
PUISSANCE RESISTANCE (GRILLE)	1000 W
VOLUME DU FOUR	20 LITRES
PLATEAU EN VERRE ROTATIF	245 mm.
DIMENSIONS PRODUITS CADRE COMPRIS (LxPxH)	595x343.5x382 mm.
POIDS NET	Moyen 15 kg

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

**NOTICE:** Veuillez prendre en considération les simples notices démontrées ci-dessous pour diminuer les risques que vous pouvez rencontrer lors de l'usage de votre appareil comme le risque d'incendie, le choc électrique, les situations pouvant affecter l'homme, la fuite d'énergie micro-ondes et l'exposition à cette énergie.

1. Notice: Comme les récipients fermés ont le risque d'exploser, ne chauffez pas les nourritures liquides, les boissons et les autres nourritures dans des récipients fermés.
2. Notice: Les revêtements posés comme mesure contre la fuite d'énergie micro-ondes doivent ne pas être enlevés par d'autres personnes hors du service agréé pour éviter toute sorte de risque de danger.
3. Notice: Vous pouvez permettre aux enfants d'utiliser le four seuls en leur donnant toutes les instructions nécessaires concernant le fonctionnement du four. Les enfants doivent apprendre comment utiliser le four avec les instructions que vous leur donnez et ils doivent savoir que le four peut être endommagé en cas d'un usage imparfait et provoquer des situations dangereuses.
4. Notice: En cas d'usage combiné du four, ne permettez pas aux enfants d'utiliser le four tout seuls à cause de la chaleur qui se formera dans le four par cause de cuisson.
5. Utilisez les ustensiles de cuisine et des récipients appropriés au four à micro-ondes.
6. Le four doit être nettoyé régulièrement et les résidus de nourriture doivent être essuyés.
7. Veuillez lire attentivement la section des mesures préventives concernant l'exposition à l'énergie probable de micro-ondes et veuillez vous conformer aux notices.
8. Contrôlez par observation les récipients lorsque vous cuisinez dans des récipients en plastique ou en papier contre la probabilité d'inflammation.
9. Si vous observez une fumée, éteignez le four ou bien débranchez-le et tenez la porte du four fermée pour éteindre la flamme.
10. Ne cuisez pas les nourritures excessivement.
11. N'utilisez pas la section intérieure du four avec le but d'emmagasiner. N'utilisez pas le four comme récipient en mettant dans le four à micro-ondes du pain, des gâteaux et des biscuits.
12. Avant de poser les récipients en papier ou en plastique dans le four à micro-ondes, enlevez les attaches et les teneurs métalliques.
13. Réalisez le montage et l'installation du produit en vous conformant aux instructions se trouvant dans le manuel de montage.

14. Même si l'opération de chauffage est terminée, ne chauffez pas dans le micro-ondes les oeufs coquilles et les oeufs trop cuits ayant le risque d'exploser.
15. Utilisez l'appareil seulement en conformité avec les buts d'usage expliqués dans le guide d'instructions. N'utilisez pas les substances chimiques abrasives et les gaz dans cet appareil. L'appareil est surtout conçu pour les cuissons de cuisine. Il n'est pas conçu pour les usages industriels et de laboratoire.
16. Si le câble électrique du produit s'endommage, il doit être changé par le service agréé ou des électriciens compétents pour éviter toute sorte de situation dangereuse.
17. N'utilisez pas et ne laissez pas le produit dehors hors des conditions domestiques.
18. N'utilisez pas le produit dans une location proche de l'eau, sur une surface mouillée ou près de la piscine.
19. Lors du fonctionnement du four, une haute température peut se former sur ses surfaces. Veuillez tenir le câble électrique loin des surfaces chauffantes et ne revêtez pas le four.
20. Ne faites pas retomber le câble électrique du bord de la table ou du comptoir.
21. La non maintenance et le non nettoyage du four peut provoquer la détérioration de sa surface et le raccourcissement de vie d'usage de façon dangereuse.
22. Les aliments pour bébés et les ingrédients se trouvant dans le biberon chauffés dans le four à micro-ondes doivent être mélangés avant de servir et sa chaleur doit être contrôlée pour éviter les brûlures.
23. Chauffer les boissons avec le micro-ondes peut provoquer une ébullition explosive retardée. Veuillez être prudent lorsque vous sortez le récipient du four avec vos mains.
24. L'appareil n'est convenable à être utilisé par les enfants non adultes et n'ayant pas à leur côté une personne responsable, par les handicapés mentaux et par les personnes non expérimentées.
25. Il faudra assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil comme un jouet.
26. N'installez pas le four à micro-ondes dans l'armoire de la cuisine avant qu'il ne soit essayé dans l'armoire de cuisine.
27. L'appareil n'est pas conçu de façon à être fonctionné avec un système de minuterie externe et télécommandé.
28. Notice: Veuillez assurer que l'appareil soit éteint pour éviter le choc électrique probable avant de remplacer l'ampoule.
29. Lors de l'usage, les pièces d'accès peuvent être chaudes. Veuillez éviter que les petits enfants utilisent les nettoyeurs à vapeur.
30. Les surfaces des étagères peuvent se réchauffer.

31. N'usez pas des nettoyeurs rigides abrasifs et des grattoirs métalliques coupants pour nettoyer la porte en verre du four. Une telle sorte de nettoyage peut tracer la surface du verre et peut résulter avec la fragmentation du verre.

32. L'appareil peut être chaud lors de l'usage. Soyez attentifs à ne pas tenir les éléments réchauffeurs du four à micro-ondes.

33. Usez seulement le capteur de température appartenant à ce four à micro-ondes. (Son usage avec les fours à micro-ondes est une facilité).

34. L'appareil doit être installé de façon à ce que la face arrière rencontre le mur.

35. Lorsque l'appareil fonctionne, sa porte et sa surface extérieur peuvent se réchauffer.

36. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS ET GARDEZ-LES POUR VOUS EN SERVIR PLUS TARD.

37. On permet l'usage de cet appareil aux enfants de 8 ans et plus, aux handicapés physiques, sensoriels et mentaux et aux personnes inexperimentés en cas d'avoir compris les risques pouvant se former en cas des instruction données concernant l'usage de l'appareil et en cas de leur usage de façon confidente.

38. Comme démontré dans les instructions, le four à micro-ondes doit être fonctionné avec sa porte décorative.

39. Cet appareil est conçu pour usage ménager et pour usages similaires démontrés ci-dessous;

- Dans les magasins, les offices et les autres lieux de travail, dans les cuisines usées par le personel,
- Dans les hôtels, motels et locations avec but de résidence,
- Dans les fermes-maisons,
- Dans les locations genre auberge,

40. N'usez pas des nettoyeurs à vapeur.

41. Lorsque vous nettoyez le verre de la porte de votre four, n'usez pas des produits chimiques abrasifs et des grattoirs métalliques. Une rayure quelconque sur la surface peut provoquer le bris de glace du four.

42. ATTENTION: Cet appareil et ses pièces détachées sont chauds tout le long de l'usage. Evitez de contacter les éléments chauds de votre appareil. Veuillez tenir les enfants plus petits que l'âge 8 loin de l'appareil et inspectez-les régulièrement contre la probabilité de s'y approcher.

## **DIMINUTION DU RISQUE DE BLESSURE DES PERSONNES**

### **INSTRUCTION DE MISE A TERRE:**

**Cet appareil doit être mis à terre.** Dans le cas d'un court –circuit électrique quelconque, la mise à terre asurant un câble continuant au courant électrique, réduit le risque de choc électrique. La fiche électrique doit être branchée à une prise connectée correctement et mise à terre.

Pour comprendre si la mise à terre est faite correctement ou si vous pensez que vous n'avez pas compris complètement les instructions concernant la mise à terre, veuillez consulter le service agréé ou un électricien compétent. S'il nécessite de brancher une rallonge électrique, usez seulement une rallonge à 3.

### **Le danger de choc électrique**


Le contact avec les pièces intérieures de l'appareil peut causer des dangers même mortels. N'essayez pas de démonter les pièces de l'appareil.

### **NOTICE!**

Une mise à terre erronée peut causer le choc électrique. Ne branchez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé et mise à terre convenablement.

## MONTAGE ET INSTALLATION DU FOUR

### LES PIECES ET LES ACCESSOIRES DU FOUR:

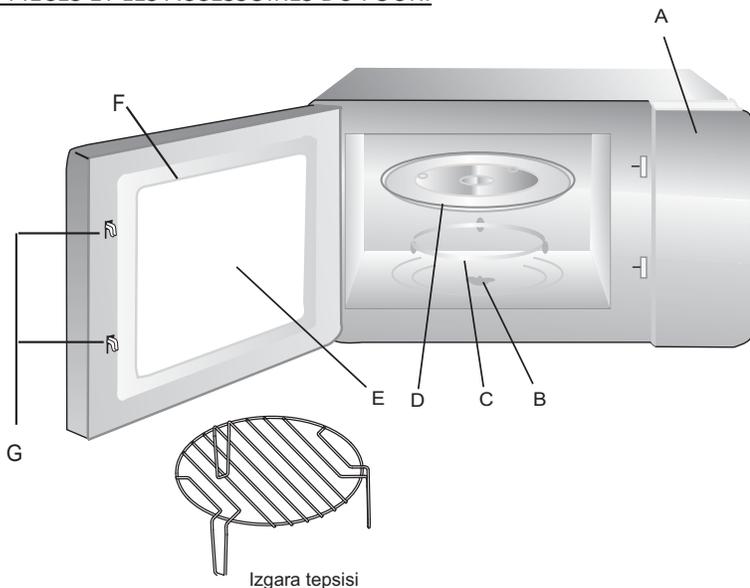


- A. PANNEAU DE COMMANDE
- B. AXE PLATEAU ROTATIF
- C. ANNEAU MONTAGE PLATEAU ROTATIF
- D. PLATEAU EN VERRE
- E. VERRE DU FOUR
- F. CONNEXION VERRE PORTE
- G. SYSTEME SERRURE PORTE SECURISE  
(Coupe l'électricité lorsque la porte s'ouvre.)

**NOTICE: Sortez votre four de son emballage et videz-l'intérieur.**

**Les accessoires accompagnant votre four sont comme suit:**

- 1 plateau en verre
- 1 anneau de montage pour plateau rotatif
- 1 guide d'instructions

## Montage du Plateau Rotatif

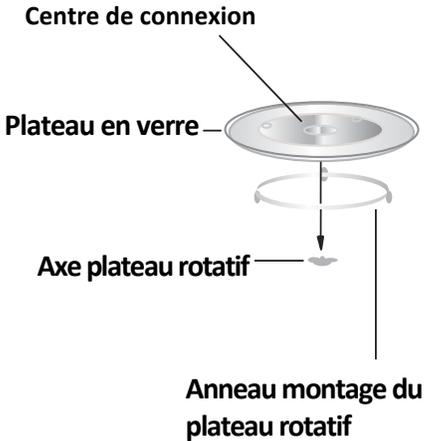

- a. N'installez absolument le plateau en verre de façon inverse. Ne limitez pas son mouvement.
- b. Lors du fonctionnement du four, le plateau en verre et son anneau doivent être toujours utilisés.
- c. Les aliments à cuire et les récipients doivent être toujours posés sur le plateau en verre.
- d. Lorsque le plateau en verre ou l'anneau de montage sont brisés, veuillez consulter le service agréé.

## LE MONTAGE DU MICRO-ONDES ET LES CONNE

1. Cet appareil est conçu pour les usages ménagers.
2. Ce four est conçu pour être utilisé de façon encastré. Il n'est pas conçu à être utilisé sur le comptoir ou dans l'armoire.
3. Veuillez s'il vous plait lire les instruction d'installation.
4. L'appareil peut être installé dans une armoire montée sur un mur à largeur de 60 cm (minimum avec une profondeur de 55 cm et hauteur de 85 cm du sol).
5. L'appareil est équipé avec une fiche approprié et l'appareil doit être branché à une prise mise à terre dont le montage est fait correctement.
6. Le voltage du réseau doit avoir les mêmes valeurs avec celles démontrées sur l'étiquette correspondante.
7. Il doit exister une intervalle de contact de 3 mm minimum entre le panneau derrière du produit et la prise de branchement de la fiche (après le branchement de la fiche).
8. N'usez pas d'adaptateur et rallonge électrique. Une surcharge peut causer l'incendie.

**NOTICE:** N'installez pas le four à micro-ondes sur le réchaud ou autres appareils de chaleur. Si vous le mettez sur ce genre d'appareils ou très près d'eux, le four à micro-ondes peut être endommagé et sort en dehors de garantie.




**Les surfaces atteignables de l'appareil peuvent être chaudes lors du fonctionnement. Veuillez être prudents.**

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE ENCASTRE

Veillez s'il vous plait lire le guide manuel avant l'installation.

- VICE DE REGLAGE A, 
- VISA B 
- COUVERCLE 
- PLASTIQUE CADRE
- ÇERÇEVE PLASTİK
- KAPAK

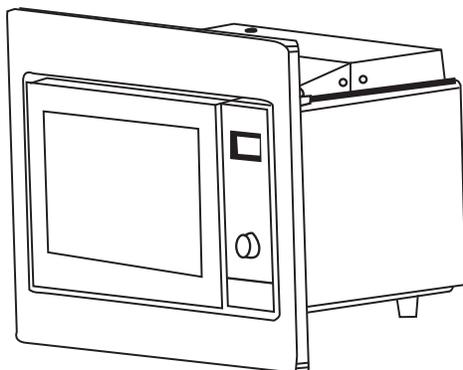

### ATTENTION!


#### Raccordement électrique

La fiche de raccordement électrique du four doit être seulement branchée aux prises mises à terre correctement. Selon les réglementations, le raccordement électrique doit se faire seulement par un service agréé ou électriciens compétents. Il doit exister une intervalle de contact de minimum 3 mm entre le panneau arrière du produit et la prise à laquelle la fiche sera branchée ( à la suite du branchement de la fiche ).


### A. Cabine encastrée

Le derrière de la cabine encastrée ne doit pas être fermé. Pour l'usage encastré, la hauteur de montage du four à micro-ondes doit être à 85 cm du sol. Ne bouchez pas les espaces d'entrée et de sortie aériennes.

**Attention: Pour pouvoir régler la hauteur du four à 380 mm, il faudra réaliser le montage équipés de pieds au pied du four.**

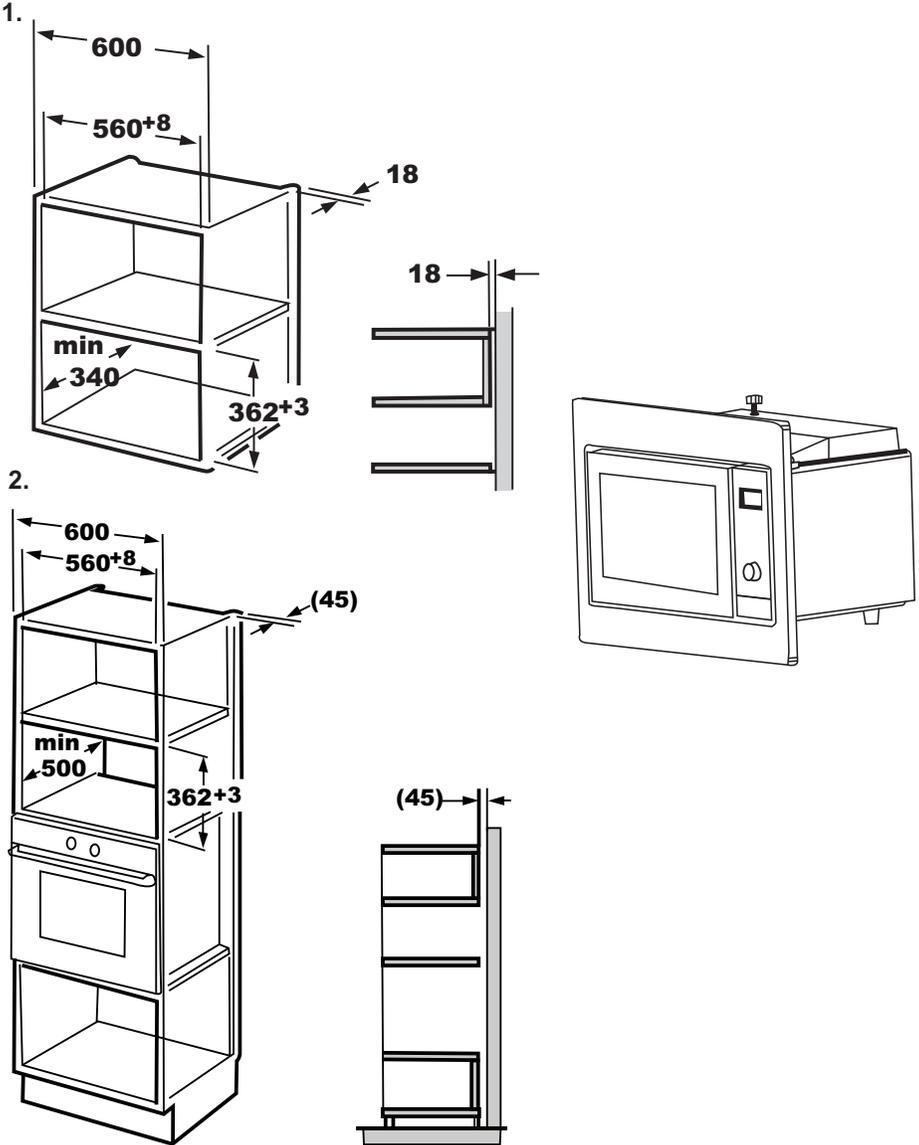


## B. Le montage du four à Micro-ondes Mikrodalga

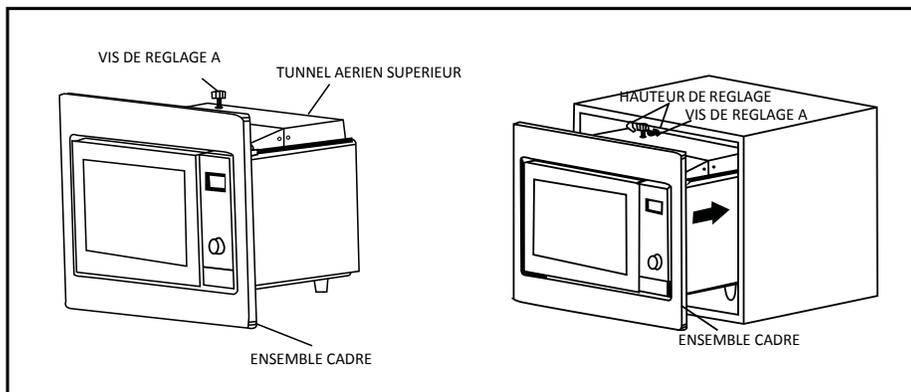


1. Fixez le vis de réglage A sur le tunnel aérien supérieur du four et ensuite installez le four dans la cabine.

- Réglez la longueur du vis de réglage A afin qu'il existe une espace de 1 mm avec le plafond de la cabine.
- Soyez méticuleux à ne pas comprimer et plier le câble électrique.
- Soyez sûrs que le four soit installé au milieu de la cabine.

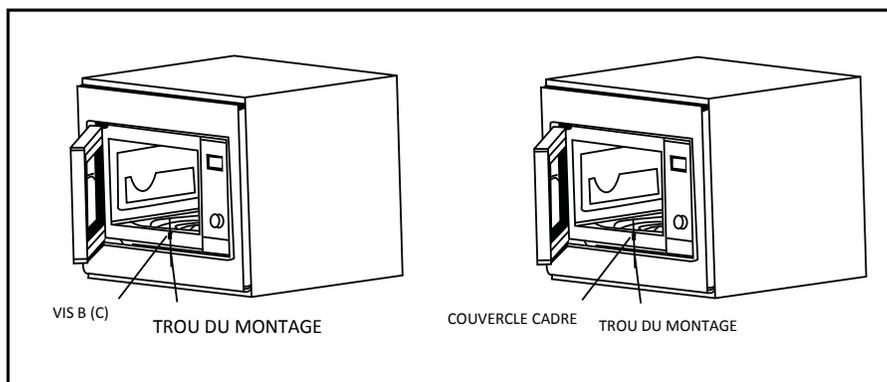

2. Ouvrez le couvercle, fixez le four à la cabine en faisant passer le vis B (C) du trou de montage se trouvant dans le cadre. Ensuite, montez le couvercle plastique du cadre dans le trou de montage.

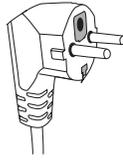

## FICHE A DOUBLE MISE A TERRE

1. On délivre avec le produit un câble électrique court pour éviter la complexité créé avec un câble long.
2. Si l'on désire user un câble long:
  - a) Les valeurs nominales d'électricité du câble ou de la rallonge électrique doivent être supérieures aux valeurs nominales du four.
  - b) La rallonge électrique doit être un câble à 3 avec mise à terre.
  - c) Le câble long doit être réglé de façon à ne pas être derapé sur le comptoir en faisant un pli. Le câble long doit être organisé de façon à ne pas être derapé sur le comptoir en faisant un pli. (Il peut être retiré accidentellement par les enfants).

### **NOTICE!**

Toute sorte de réparation et de modification contre un cas d'exposition à l'énergie de micro-ondes doit être effectué par un service agréé ou personne compétente.

## GUIDE DES RECIPIENTS DE CUISSON

Veillez lire les instructions se trouvant dans la section des récipients pouvant être usés et non usés dans les fours à micro-ondes.

L'usage de certains récipients non métalliques dans le four à micro-ondes peut ne pas être fiable.

Si vous n'êtes pas sûrs certainement quel récipient user, vous pouvez réaliser l'essai de récipient suivant pour comprendre si le récipient est fiable.

### **L'essai de conformité des récipients au four à micro-ondes:**

1. Remplissez un récipient fiable pour usage en micro-ondes avec environ 250 ml d'eau froide et mettez à côté le récipient que vous désirez essayer.

2. Faites fonctionner en puissance maximale pendant 1 minute.

3. Touchez le récipient lorsque le chauffage est terminé. S'il est tiède, alors **n'usez pas** ce récipient pour vous cuissons avec four à micro-ondes.

4. Ne dépassez pas le délai de cuisson de 1 minute.

## LES RECIPIENTS POUVANT ETRE USES DANS LES FOURS A MICRO-ONDES

<p><b>Folio en Aluminium:</b> Seulement avec but de protection. Il est utilisé seulement pour protéger les petits morceaux de viande et de poulet en pièces fines de la cuisson excessive. Si le folio est tenu très proche aux murs du four, des arcs électriques peuvent se former. Lorsque le folio en aluminium est placé dans le four, il doit être tenu à une distance minimale de 2.5 cm des murs intérieurs du four.</p>
--

<p><b>Les récipients en terre:</b> Appliquez les instructions du fabricant du récipient s'il y en a. La base du récipient en terre doit être tenue 5 mm plus haut que le plateau en verre rotatif du four. Un usage erroné peut provoquer la brise du plateau en verre.</p>
---

<p><b>Ensembles de dîner:</b> Utilisez seulement les ensembles de dîner pouvant être utilisés dans les fours à micro-ondes. Poursuivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas les ensembles brisés ou utilisés dans le micro-ondes.</p>
--

<p><b>Les pots en verre:</b> Placez toujours le couvercle ouvert. Utilisez-le seulement pour chauffer la nourriture qu'il contient. Les pots en verre peuvent se briser en général comme ils ne sont pas très résistants à la chaleur.</p>
--

<p><b>Les ensembles de dîner en verre:</b> Utilisez seulement les récipients de four résistants à la chaleur. Faites attention que l'ensemble en verre ne comporte pas de pièce ou accessoire métallique. N'utilisez pas les pièces brisées ou endommagées.</p>
---

<p><b>Les pochettes de cuisson pour le four:</b> Considérez les instructions du fabricant. Ne fermez pas la bouche du paquet avec un lien métallique. Créez des espaces sur le paquet pour la sortie de la vapeur.</p>
--

**Les assiettes et les verres en papier:** Utilisez seulement le chauffage et la cuisson à court délai. Restez près du four lors de la cuisson.

**Les serviettes en papier:** Sont usées seulement pour les cuissons à très court délai avec le but d'enrouler la nourriture et attirer l'huile. Lorsque vous faites fonctionner avec la serviette en papier soyez absolument près du four et fonctionnez-le à très court délai.

**Les récipients en plastique:** Utilisez seulement les produits appropriés pour la cuisson dans les fours à micro-ondes. Observez les instructions du fabricant du récipient. Certains récipients en plastique peuvent fondre en s'affectant de la chaleur lors du chauffage de l'aliment. Chez les sacs bouillants ou les pochettes en plastique dont la bouche est liée fermement, des espaces doivent se trouver absolument pour la sortie de l'air.

**Les folios en plastique:** Utilisez seulement les folios portant la mention appropriée au four micro-ondes. Utilisez-le pour tenir dedans la vapeur de la nourriture pendant la cuisson. Évitez le contact direct du folio en plastique avec la nourriture.

**Papier parchemin:** Utilisez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures de nourriture.

**Les thermomètres:** Utilisez seulement les thermomètres démontrés appropriés à l'usage en four à micro-ondes. (Les thermomètres viande et sucre ).

**Papier sulfurisé:** Utilisez-le avec but d'éviter l'éclaboussure et d'emprisonner l'humidité dans la nourriture.

#### **LES RĒCIPIENTS NE S'USANT PAS DANS LES FOURS A MICRO-ONDES**

**Plateau en aluminium:** Peut causer les arcs électriques. Veuillez transférer la nourriture dans un récipient pouvant s'utiliser en micro-ondes.

**Carton d'aliment avec poignée métallique:** Peut causer les arcs électriques. Veuillez transférer la nourriture dans un récipient pouvant s'utiliser en micro-ondes.


**Les récipients métalliques ou les récipients ayant des pièces métalliques:** Les métaux protègent la nourriture de l'énergie du micro-onde. Les pièces métalliques causent les arcs électriques.

**Les sacs et récipients en papier:** Ils peuvent brûler dans le four en s'enflammant.

**Les récipients en mousse plastique et genre straphor:** La mousse en plastique peut fondre lorsqu'elle s'expose à la chaleur et peut salir le liquide.

**Les récipients en bois et similaires :** le four micro-onde devient tout sec par usage et provoque le craquement ou la rupture du bois .

# LE PANNEAU DE CONTROLE

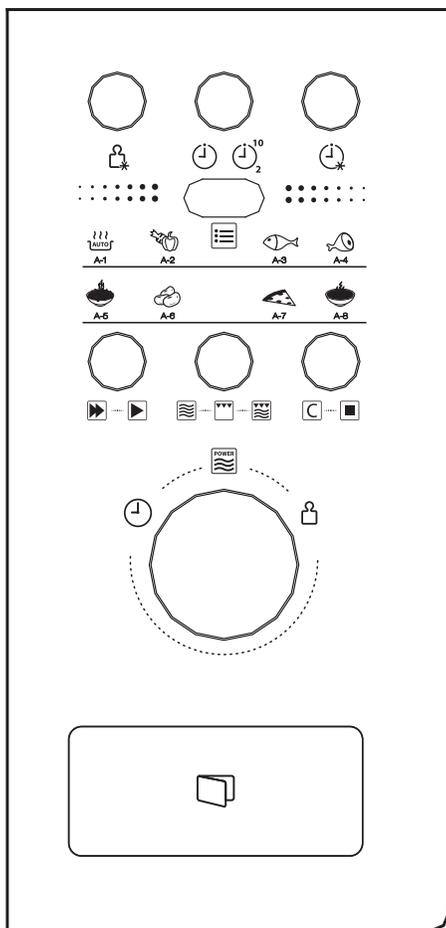

## LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

### 1. REGLAGE DU TEMPS

Lorsque vous connecterez votre four micro-ondes à l'électricité pour la première fois, "0:00" apparaîtra sur l'écran LED et la tonalité d'avertissement sonnera 1 fois.

1. Pressez 1 fois la touche de  . Le schéma d'heure commencera à s'allumer et s'éteindre. L'indicateur d'heure s'allumera .



2. Pour régler l'heure, tournez le bouton de . La valeur entrée doit être entre 0-23.



3. Pressez de nouveau sur la touche de  . La section de minute commencera à s'allumer et s'éteindre.



4. Pour régler les minutes tournez le bouton de . La valeur entrée doit être entre 0-59.



5. Après avoir choisi la minute pressez sur la touche de   complétez le réglage d'heure. L'indicateur d'heure  s'éteindra et ":" s'allumera et s'éteindra et l'heure s'allumera.



### 2. LA CUISSON AVEC MICRO-ONDES

Pressez la touche de  .....  ..... , tournez la fonction que vous désirez .

Pressez la touche de  .....  ..... , tournez pour régler le délai de cuisson que vous désirez . Pour faire commencer la fonction de cuisson pressez la touche de  ..... .

**Exemple:** Si vous désirez réaliser une cuisson de 20 minutes en utilisant la puissance de micro-ondes de 80%, vous pouvez faire fonctionner le four comme suit.

1. Pressez la touche de  .....  ..... , le signe de "P100" apparaîtra sur l'indicateur du LED.



2. Pour choisir la puissance de micro-onde de %80 tournez le bouton de  jusqu'à ce que le signe "P80" apparaisse sur la mention du four.



3. En pressant sur la touche de  .....  .....  confirmez le niveau. Le signe de "P80" apparaîtra sur l'indicateur.



4. Pour régler le délai de cuisson à 20 minutes tournez le bouton de  jusqu'à ce que l'indicateur démontre "20:00".



5. En pressant sur la touche de  .....  commencez la cuisson.

En pressant sur la touche de  .....  vous pouvez annuler le délai de cuisson.

Note: Dans le cas de traverser la moitié du délai de grillage, le four s'éteindra et l'alarme sonnera deux fois.. Pour que le four continue sa cuisson vous pouvez presser sur la touche de  ..... .

Pour obtenir un meilleur résultat sur la nourriture a griller, tournez la nourriture à l'envers, fermez la porte du four et ensuite

En pressant sur la touche de  .....  vous pouvez continuer la cuisson.

Si dans 1 minute aucune opération ne se réalise, alors le four continuera à fonctionner et l'alarme sonnera une fois.

**"Micro/Grill/Combi" Les explications de niveau des touches de.**

Rang	Indicateur LED	Puissance micro ondes	/Grille/Combi) Puissance grille
1		100%	
2		80%	
3		50%	
4		30%	
5		10%	
6		0%	100%
7		55%	45%
8		36%	64%

**3. PROGRAMMATION AVEC REGLAGE PRELIMINAIRE (POUR UN TEMP FUTUR)**

1. Réglez d'abord l'heure du four. (Voir la section "réglage d'heure" au début du guide.)

2. Entrez dans le programme de cuisson. On peut régler maximum trois phases en même temps. Si on réglera un programme à multiphases, le dégivrage doit être réglé toujours en première phase.

**Exemple:** si vous désirez régler un programme qui cuira 20 minutes avec une puissance de micro-ondes de 80 % veuillez appliquer les pas suivants. Après avoir

A. Pressez sur la touche de  .....  .....  l'indication " P100 " apparaîtra sur l'écran.

B. En tournant le bouton jusqu'à ce que le signe P80 apparaisse sur l'indicateur choisissez la 80% puissance de micro-ondes.

C. en pressant sur la touche de  .....  .....  confirmez, le signe de "P 80" apparaîtra sur l'indicateur.

D. Tournez le bouton  jusqu'à voir le signe "20:00" sur l'écran.

réalisé les opérations ci-dessus, faites attention à ne pas presser sur la touche de

 .....  pour faire commencer l'opération de cuisson.

3. Pressez sur la touche de   . L'indicateur d'heure commencera à s'allumer et à s'éteindre et l'indicateur  s'allumera.

4. en tournant le bouton de  entrez la valeur désirée pour faire commencer la cuisson.

La valeur entrée doit être entre 0-23.

5. Pressez sur la touche de   et . L'indicateur de minute commencera à s'allumer et s'éteindre.

6. En tournant le bouton de  entrez la valeur d'heure que vous désirez pour faire commencer la cuisson. La valeur entrée doit être entre 0-59.



7. en pressant sur la touche de  .....  finissez le réglage.

Fermez la porte du four. Lorsque l'heure du cuisson arrivera la tonalité de notice sonnera 2 fois et le four commencera la cuisson dans le programme réglé.

#### 4. MISE EN MARCHÉ RAPIDE/MISE EN MARCHÉ (CUISSON RAPIDE)

1) Lorsque le four est en position d'arrêt en pressant sur la touche de

 .....  faites commencer à fonctionner pendant 1 minute avec une puissance de micro-ondes de 100%. A chaque pression extra le délai de cuisson augmentera de 1 minute (le délai maximum de cuisson est 95 minutes) .

## 5. LE DEGIVRAGE SELON LE POIDS

1. Pressez sur la touche de  .

Le signe de "dEF1" apparaîtra sur l'indicateur  et  s'allumeront.



2. en tournant le bouton de  choisissez le poids de l'aliment, "g" s'allumera.



3. en pressant sur la touche de  .....  faites commencer le dégivrage  et  s'allumera et s'éteindra.

## 6. LE DEGIVRAGE SELON LE TEMPS

1. Pressez sur la touche de  .

Le signe de "dEF2" apparaîtra sur l'indicateur.  et  s'allumeront.



2. en tournant le bouton de  déterminez le délai de dégivrage.



3. En pressant sur la touche de  .....  faites commencer le dégivrage.

## 7. CUISSON A MULTI CHOIX

Maximum 3 programmes peuvent être programmés consécutivement. Si le programme de dégivrage sera choisi comme l'un des programmes, il doit être choisi comme le premier programme.

**Exemple:** Si vous désirez cuire votre aliment 5 minutes et en puissance micro-ondes de 80% et 20 minutes en puissance micro-ondes 100% :

1. pressez sur la touche de  .....  .....  . Le signe "P100" apparaîtra sur l'indicateur.



2. Pour choisir la puissance de micro-ondes 100 % pressez sur la touche de  .....  .....  .



3. en tournant le bouton de  déterminez le délai de cuisson.



4. Pressez sur la touche de  .....  .....  . Le signe de "P100" apparaîtra sur l'indicateur.



5. Pour choisir la puissance de micro-onde de %80 tournez le bouton de  jusqu'à ce que le signe "P80" apparaisse sur la mention du four.



6. Pressez sur la touche de  .....  .....  | en tournant le bouton de  réglez le temps que vous désirez cuire avec une puissance de 80%



7. en pressant sur la touche de  .....  commencez la cuisson ou

En pressant sur la touche de  .....  annulez le réglage du délai de cuisson.

## 8. CHOIX DU MENU AUTOMATIQUE

Exemple: Si vous désirez user le menu automatique pour cuire un poisson de 250 grammes:

1. pressez sur la touche de  .  et  s'allumeront.

2. Pour choisir la fonction que vous désirez, tournez le bouton de .

3. Pour justifier la fonction choisie pressez sur la touche de .

4. Pour choisir le poids du poisson, tournez le bouton de  . "g" s'allumera.



5. pressez la touche de  .....  pour faire commencer, " g " s'éteindra,  et  s'allumeront et s'éteindront.

## 9. LA FONCTION DE SERRURE ENFANT

Serrure: Lorsque le four est vide et non fonctionnant pressez pendant 3 secondes la touche de  .....  . Une longue tonalité de notice sonnera démontrant que la serrure pour enfant est devenue active et le signe de  apparaîtra sur l'écran.

L'invalidation de la serrure: Lorsque le four est bloqué, tenez pressée pendant 3 secondes la touche de  .....  . Une longue tonalité de notice sonnera démontrant que la serrure pour enfants est devenue invalide.

## 10. LA FONCTION D'INTERROGATION DES PROGRAMMES

1. Lors de la cuisson micro-ondes, grille et combiné, en pressant sur la touche de



vous pouvez voir sur l'indicateur pendant 4 secondes la puissance micro-ondes fonctionnant à ce moment. Après 4 secondes, l'indicateur retournera à son état primitif.

2. Lors de la cuisson, en pressant sur la touche de   vous pouvez voir sur l'indicateur pendant 4 secondes l'heure existante.

3. Dans le cas de réglage préliminaire, pour apprendre l'heure restant, en pressant sur la touche de   vous pouvez voir pendant 4 secondes à quelle heure le programme a été réglé.

## LE TABLEAU DE MENU

MENU	RANG	POIDS	INDICATEUR
 A-1 Auto Reheat	1	200 g	
		400 g	
		600 g	
 A-2 Vegetable	2	200 g	
		300 g	
		400 g	
		250 g	
 A-3 Fish	3	350 g	
		450 g	
		250 g	
 A-4 Meat	4	350 g	
		450 g	
		50 g	
 A-5 Pasta	5	100 g	
		200 g	
 A-6 Potato	6	400 g	
		600 g	
		200 g	
 A-7 Pizza	7	400 g	
		200 ml	
 A-8 Soup	8	400 ml	

## CE QU'IL FAUT FAIRE AVANT D'APPELER LE SERVICE

LES SITUATIONS NORMALES	
Perturbation dans les diffusions de TV	Les diffusions de radio et de TV peuvent montrer des perturbances légères de diffusion lors du fonctionnement du four à micro-ondes et autres appareils ménagers. C'est une situation normale.
Sombre lumière du four	La lumière du four peut être sombre lors du fonctionnement en basse puissance. .
Accumulation de vapeur sur la porte et l'air chaud venant des ventilations	La vapeur sortant par la nourriture qui cuit peut se concentrer dans les régions froides et l'air chaud peut sortir par les trous d'aération d'air chaud. C'est une situation normale.
Si le four se fait fonctionner par erreur lorsqu'il ne contient pas de nourriture;	<b>Ne faites pas fonctionner le four lorsqu'il est vide.</b> C'est dangereux,

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
<b>Le four ne fonctionne pas</b>	1) Le câble électrique n'est pas branché solidement.	Débranchez la fiche, attendez 10 secondes et branchez de nouveau.
	2) Le fusible électrique est endommagé ou le coupe-circuit est en circuit.	Il nécessite de changer le fusible électrique ou bien arrêter le coupe-circuit. On recommande qu'un service agréé effectue la
	3) Il existe un problème à la prise.	Essayez en branchant les autres appareils électriques à la prise.
<b>Le four ne chauffe pas</b>	4) La porte ne s'est pas fermée complètement.	Fermez la porte complètement.
<b>Le plateau en verre rotatif fait du bruit lors du fonctionnement du micro-ondes.</b>	5) Les connexions du plateau rotatif et la base du four sont salies.	En vous servant des sections de nettoyage et de maintenance du guide d'instructions réalisez le nettoyage.

تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة للأفراد أو التعرض لطاقة فرن الميكروويف المفرطة عند استخدام الجهاز، اتبع التدابير الأساسية، بما يشمل الآتي:

1. تحذير: لا يجب تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في مستويات محكمة الإغلاق فمن المحتمل أن تنفجر.
2. تحذير: من الخطر أن يقوم أي شخص غير الشخص المؤهل بإجراء أي صيانة أو تصليح يتخلله إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.
3. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 أعوام فما فوق والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية متدنية أو يفتقرون للخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكانوا يدركون المخاطر المنطوية على ذلك.
- يحظر إجراء أعمال التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال إلا إذا كانوا أكبر من 8 أعوام وتحت الإشراف. يحظر عبث الأطفال بالجهاز.

4. احتفظ بالجهاز وسلكه بعيدا عن متناول الأطفال دون 8 أعوام.
5. استخدم الأنية المناسبة للاستخدام في أفران الميكروويف فقط.
6. يجب تنظيف الفرن بشكل منتظم ويجب إزالة أية بقايا أطعمة.
7. اقرأ وتقيد بـ "تدابير تجنب التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف الزائدة".
8. عند تسخين الطعام في مستويات بلاستيكية أو ورقية، راقب الفرن فهناك احتمالية أن يشتعل.
9. إذا لاحظت دخانا، قم بإيقاف الفرن وانزعه من الكهرباء وابق الباب مغلقا لكبت أي أسنة لهب.
10. لا تفرط في طهي الطعام.
11. لا تستخدم تجويف الفرن لغايات التخزين. لا تخزن الخبز أو البسكويت، الخ داخل الفرن.
12. قم بإزالة الأسلاك الملوية والمقايض المعدنية من المستويات/الأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضعها في الفرن.
13. ركب الفرن أو حدد موقعه طبقا لتعليمات التركيب المزودة فقط.
14. لا يجب تسخين البيض في قشره أو البيض المسلوق جيدا في أفران الميكروويف لأنه قد ينفجر، حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.
15. إن الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والتطبيقات المماثلة مثل:

- مناطق كادر الطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- النزلاء في الفنادق وفنادق الطرق والبيئات السكنية المماثلة؛
- المزارع؛
- أماكن المبيت والإفطار؛

16. إذا كان سلك الإمداد تالفاً، استبدله من المصنع أو وكيل الخدمة أو أشخاص بنفس المؤهلات لتجنب المخاطر.
17. لا تخزن هذا الجهاز أو تستخدمه في الخارج.
18. لا تستخدم هذا الفرن بالقرب من الماء أو في سرداب رطب أو بالقرب من المسبح.
19. قد تكون درجة حرارة الأجزاء المستخدمة عالية أثناء عمل الجهاز. يمكن أن تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستعمال. ابق السلك بعيداً عن السطح الساخن ولا تغطي أي فتحات تهوية على الفرن.
20. لا تدع السلك يتدلى عن حافة الطاولة أو النضد.
21. قد يؤدي الفشل في المحافظة على الفرن في حالة نظيفة إلى تلف السطح قد يؤدي الفشل في المحافظة على الفرن في حالة نظيفة إلى تلف السطح مما يؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد يؤدي إلى وضع خطر.
22. يجب تحريك أو رج محتويات الرضاعات ومرطباتان طعام الأطفال وتفقد درجة الحرارة قبل الاستهلاك من أجل تجنب الحروق.
23. يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات إلى غليان طفحي، لذا يجب الحذر عند التعامل مع المستوعب.
24. هذا الجهاز ليس معد لاستخدام أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفقدون للخبرة والمعرفة، إلا إذا تم منحهم إشرافاً أو توجيهها يخص استخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.
25. يجب مراقبة الأطفال كي لا يعيشوا بالجهاز.
26. هذا الجهاز غير مصمم للعمل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.
27. قد تصبح الأجزاء المستخدمة ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبعاد الأطفال الصغار.
28. لا يجب استخدام منظف البخار.
29. يصبح الجهاز ساخناً أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن.
30. استعمل مجس الحرارة الموصى به لهذا الفرن فقط. (للأفران المزودة بألية استخدام مجس درجة الحرارة).
31. تحذير: تصبح الأجزاء المستخدمة ساخنة أثناء الاستخدام. يجب أخذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن. يجب إبعاد الأطفال تحت سن 8 أعوام دائماً، إلا إذا خضعوا للإشراف باستمرار.
32. لا يجب تشغيل الفرن وبابه مفتوح. (للأفران مع باب زينة).
33. يمكن أن يصبح سطح جارور التخزين ساخناً.

اقرأ بعناية واحتفظ به للاستخدام المستقبلي

## لتقليل خطر إصابة الأفراد

### خطر

#### خطر الصدمة الكهربائية

يمكن أن يسبب لمس بعض المكونات الداخلية إلى إصابة شخصية خطيرة أو إلى الموت. لا تفك هذا الجهاز.

### تحذير

#### خطر الصدمة الكهربائية

قد يؤدي الاستخدام الخاطئ للتأريض إلى صدمة كهربائية. لا توصله في المأخذ إلى أن يتم تركيب الجهاز وتأريضه بشكل صحيح.

يجب تأريض هذا الجهاز. في حال انقطاع التيار، يقلل التأريض خطر الصدمة الكهربائية بتوفير سلك هروب للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مجهز بكبل يحتوي على سلك تأريض وقابس تأريض. يجب إقحام القابس في مأخذ كهرباء مثبت ومؤرض بشكل صحيح.

استشر فني كهرباء مؤهل أو مختص صيانة إذا لم تكن تعليمات التأريض مفهومة تماما أو إذا كانت هناك شكوك بشأن ما إذا كان الجهاز مؤرض بشكل صحيح. إذا كان من الضروري استخدام كابل تطويل، استخدم كابل تطويل ثلاثي الأسلاك.

1. تم تزويد كابل إمداد قصير لتقليل المخاطر الناجمة عن التشابك أو التعثر بسلك أطول.

2. إذا تم استخدام كابل طويل أو كابل تطويل:

(1) يجب أن يكون التصنيف الكهربائي للكابل أو كابل التطويل بنفس التصنيف الكهربائي للجهاز.

(2) هذا يجب أن يكون كابل التطويل كابل تأريض ثلاثي الأسلاك.

(3) يجب ترتيب كابل التطويل بحيث لا يبتثني على سطح النضد أو الطاولة حيث يمكن أن يسحب من قبل الأطفال أو يمكن أن يتعثروا به دون قصد.

### التنظيف

احرص على فصل الجهاز عن الكهرباء.

1. نظف داخل الفرن بعد استخدامه بقماشة رطبة قليلا.

2. نظف الملحقات بالطريقة المعتادة باستخدام ماء صابوني.

3. يجب تنظيف إطار الباب وسداته والأجزاء المجاورة بعناية باستخدام قماشة رطبة عندما تتسخ.

4. لا تستخدم المنظفات الخشنة الكاشطة أو المكشطات المعدنية الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها قد تخدش السطح مما قد يؤدي إلى تهشيم الزجاج.

5. التنظيف نصيحة عن التنظيف --- لتسهيل تنظيف جدران التجويف التي يمكن أن تتلامس مع الطعام

المطبوخ:

ضع نصف ليمون في وعاء، أضف 300 مل (1/2 باينت) من الماء وسخنه بطاقة ميكروويف 100% لمدة 10 دقائق. نظف

الفرن بالمسح مستخدما قماشة ناعمة وجافة.

تنبيه

خطر الإصابة الشخصية

من الخطر أن يقوم أي شخص غير الشخص المؤهل بإجراء أي صيانة أو تصليح يتخلله إزالة الغطاء الذي يوفر الحماية من التعرض لطاقة الميكروويف.

انظر التعليمات المتعلقة بـ "المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف أو التي يمكن تجنبها في فرن الميكروويف". ربما تكون هناك آنية غير معدنية غير آمنة للاستخدام في الميكروويف. إذا ساورك الشك، يمكنك فحص الآنية المذكورة باتباع الإجراء التالي.

فحص الآنية:

1. املاً مستوعب مخصص للميكروويف بكوب من الماء البارد (250 مل) مع الآنية المذكورة.
2. اطبخ بأقصى طاقة لمدة دقيقة.
3. المس الآنية بحذر. إذا كانت الآنية الفارغة ساخنة، لا تستخدمها في الطهي داخل الميكروويف.
4. لا تتعدى دقيقة طهي واحدة.

مواد يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف

الآنية الملاحظات

التصحيح برفائق الألمنيوم للألمنيوم فقط. يمكن استخدام قطع ملساء صغيرة لتغطية الأجزاء الرفيعة من اللحوم أو الدواجن لمنع الطهي المفرط. قد يحدث النفوس إذا كانت الرقاقة قريبة جداً من جدران الفرن. يجب أن تكون الرقاقة بعيدة عن جدران الفرن 2.5 سم على الأقل.

تحمير الطبق. اتبع تعليمات المصنع. يجب أن يكون قاع طبق التحمير فوق القرص الدوار بنحو 3/16 بوصة (5 مم) على الأقل. قد يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى كسر القرص الدوار. المواد الآمنة للميكروويف فقط. اتبع تعليمات المصنع. لا تستخدم الأطباق المتصدعة أو المشروخة. الأباريق الزجاجية. قم بإزالة الغطاء دائماً. استخدمه فقط

لتسخين الطعام. معظم الأباريق الزجاجية

غير مقاومة للحرارة وقد تتكسر.

الآنية الزجاجية استخدم الآنية الزجاجية المقاومة للحرارة فقط. تأكد من عدم وجود حافة معدنية. لا تستعمل الأطباق المتصدعة أو المشروخة.

الطهي بالفرن. اتبع تعليمات المصنع. لا تغلقه بربطة معدنية. اعمل فتحات لإتاحة خروج البخار.

استخدمه للطبخ/التسخين قصير الأمد فقط. لا تترك الفرن دون رقابة أثناء الطهي.

استخدمه لتغطية الطعام لإعادة التسخين وامتصاص الدهون. استخدمه تحت الإشراف

للطهي قصير الأمد فقط. استخدمه كغطاء لمنع الطرشة أو كغلاف للطهي بالبخار.

المواد البلاستيكية آمنة للميكروويف فقط. اتبع تعليمات المصنع. يجب تمييزه بعبارة "آمن للميكروويف". تصبح بعض

المستوعبات البلاستيكية لينة عندما يصبح الطعام في الداخل ساخناً. يجب تجنب "أكياس الغلي" و"أكياس البلاستيكية المغلقة أو تهويتها وفق تعليمات الغلاف. الغلاف البلاستيكي لآمن للميكروويف فقط. استخدمه لتغطية الطعام أثناء الطهي للاحتفاظ

بالرطوبة. لا تدع الغلاف البلاستيكي يلامس الطعام.

المواد الآمنة للميكروويف (تيرموترات اللحوم والحلوى).


الأنية	الملاحظات
صواني الألمنيوم	قد يسبب التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن للميكروويف.
كرتون الطعام المقبض المعدني	قد يسبب التقوس. انقل الطعام إلى طبق آمن للميكروويف.
الأنية المزودة بالمعدن أو حواف معدنية	تجذب المعادن الطعام عن طاقة الميكروويف. الحافة المعدنية قد تسبب التقوس.
الأربطة المعدنية	قد تسبب التقوس والحريق في الفرن.
الأكياس الورقية	قد تسبب الحريق في الفرن.
الرغوة البلاستيكية	قد تذوب الطبقة البلاستيكية أو تلوث السائل في الداخل عند التعرض لدرجة حرارة عالية.
الخشب	يجف الخشب عند استخدامه في فرن الميكروويف وقد ينتفخ.

إعداد فرنك


أسماء أجزاء الفرن وملحقاته

أخرج الفرن وجميع المواد من صندوق الكرتون وتجويف الفرن. يأتي فرنك مع الملحقات التالية:

1	الطبق الزجاجي
1	حلقة القرص الدوار
1	دليل التعليمات

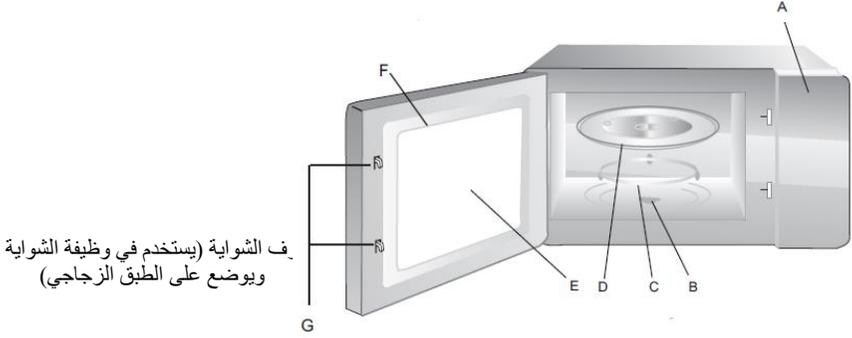

(A) لوحة التحكم  
(B) عمود القرص الدوار  
(C) حلقة القرص الدوار  
(D) الطبق الزجاجي  
(E) نافذة المراقبة  
(F) الباب  
(G) نظام القفل الداخلي للأمان

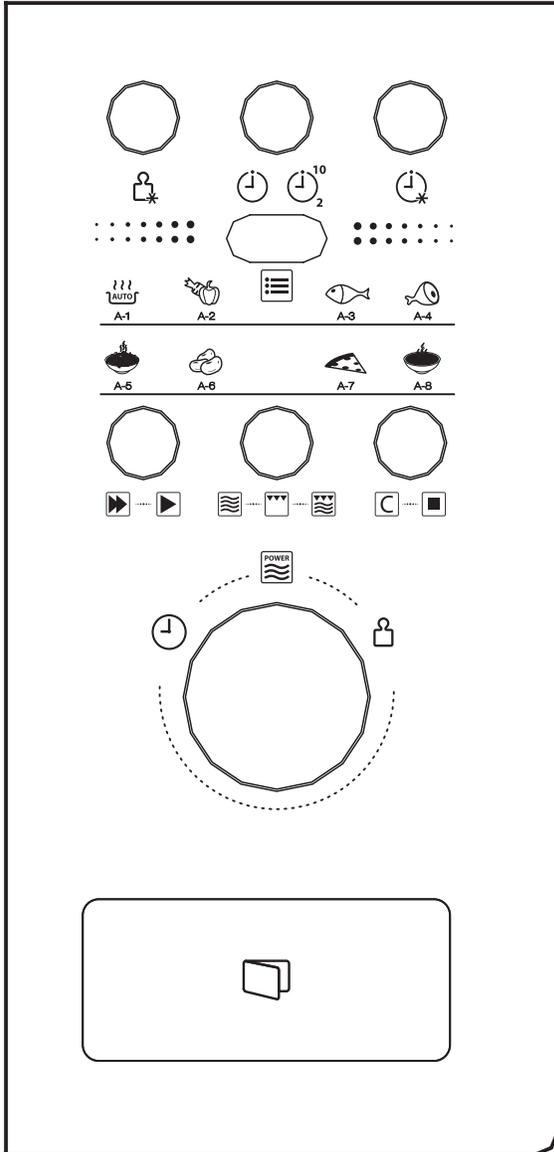

## تركيب القرص الدوار



- لا تضع الطبق الزجاجي رأساً على عقب. لا يجب تقييد الطبق الزجاجي مطلقاً.
- يجب استخدام طبق المينا وحلقة القرص الدوار أثناء الطهي دائماً.
- يجب وضع الأطعمة ومستوعبات الأطعمة على الطبق الزجاجي.
- عمود القرص الدوار.
- الطبق الزجاجي للطهي دائماً.
- إذا تصدع أو تشقق الطبق الزجاجي أو حلقة القرص الدوار، اتصل بأقرب مركز صيانة.
- حلقة القرص الدوار.

### التركيب والتوصيل

- إن هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
- صمم هذا الجهاز للاستخدام المدمج فقط. وهو غير مخصص للاستخدام على النضد أو داخل خزانات المطبخ.
- يرجى التقيد بتعليمات التركيب الخاصة.
- يجب يمكن تركيب الجهاز في خزانة جدار عرضها 60 سم (بعمق 55 سم وارتفاع 85 سم عن الأرض على الأقل).
- تم تزويد الجهاز بقباس ويجب توصيله بمقيس مؤرض كما يجب.
- يجب أن تتطابق الفولطية الرئيسية مع فولطية لوحة التصنيف.
- يجب تركيب المقيس واستبدال الكبل الموصل بواسطة فني كهرباء مؤهل. إذا لم يعد القابض سهل الوصول بعد التركيب، يجب أن يكون هناك جهاز فصل بكافة الأقطاب على جهة التركيب مع فجوة اتصال 3 مم على الأقل.



- يجب استخدام المحولات والشريط متعدد الاتجاهات وأسلاك التظويل. قد ينجم عن الحمل الزائد خطر الحريق

طبيعي	
فرن الميكروويف يعترض استقبال التلفزيون	قد يتم اعتراض استقبال الراديو والتلفزيون عندما يعمل فرن الميكروويف. وهو مشابه لتداخل الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاط، المكنسة الكهربائية والمروحة الكهربائية. هذا أمر طبيعي.
اخفض ضوء الفرن	في الطهي عبر الميكروويف منخفض الطاقة، قد يخفت ضوء الفرن. هذا أمر طبيعي.
البخار يتراكم على الباب ويخرج الهواء الساخن من الفتحات.	ويمكن أن يخرج البخار من الطعام أثناء الطهي. وينبعث معظمه من الفتحات. لكن بعضه قد يتراكم في الأماكن الباردة مثل باب الفرن. هذا أمر طبيعي.
اشتغل الفرن فجأة بدون طعام داخله.	يحظر تشغيل الجهاز دون طعام داخله. فهذا خطر جدا.

المشكلة	المسببات المحتملة	الحل
لا يمكن تشغيل الفرن.	الطاقة غير مقم بقوة.	انزعه. ثم أدخله مرة أخرى بعد 10 ثواني.
	الصمام أو قاطع الدائرة لا يعمل.	استبدل الصمام أو أعد ضبط قاطع الدائرة (الذي تتم صيانته بواسطة الكادر المتخصص لشركتنا).
	(3) مشكلة في المأخذ.	افحص المأخذ مع الأجهزة الكهربائية الأخرى.
الفرن لا يسخن.	(4) الباب غير مغلق جيدا.	اغلق الباب جيدا.
القرص الزجاجي الدوار يصدر ضجيجا عندما يعمل فرن الميكروويف	(5) تستقر الأوساخ في قاع الفرن.	راجع "صيانة الميكروويف" لتنظيف الأجزاء المتسخة.

طبقا لتعليمات نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يجب جمع هذه النفايات ومعالجتها بشكل منفصل. إن احتجت في أي وقت بالمستقبل للتخلص من هذا المنتج، يرجى عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية. الرجاء إرسال هذا المنتج إلى نقاط تجميع نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية حيثما توفرت.

## YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON 1:	FAX:
ADANA	CEYHAN	HÜSEYİN DEMİR	HÜSEYİN DEMİR	B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A	0 322 613 1777	0 322 613 1777
	KOZAN	LİDER SÖĞÜTMA	HÜSTÜN KURT	TUFANPAŞA MAH.ÜSTÜN SOK.NO.65-A	0 322 515 0885	0 322 515 0885
	MERKEZ	PRESTİJ TEKNİK	VOLKAN AYKUT	HUZUREVLİ MH. ALPARSLAN TÜRKER BULVARI NO: 329 YASIN ŞİKİ APT.	0 322 247 06 17	0 322 247 06 17
ADIYAMAN	GÖLBAŞI	EFEBEY TİCARET	HAKAN DEMİREL	YENİ MAHALLE NAMIK CADEDESİ NO:63	0 416 782 00 18	0 416 781 99 09
	MERKEZ	MARMARA TEKNİK SÖĞÜTMA	UMİT SUBUTAN	SIRATUT MAH. BUHARA CAD. NO:32/A	0 416 213 07 06	0 416 213 07 06
	KAHTA	EGE SÖĞÜTMA	YALÇIN EGE	FIRAT MAH. M.AKIF CAD. NO:101/B	0 416 725 95 60	0 416 725 95 60
AFYON	MERKEZ	BARBAROS TEKNİK SERVİS	ABDULLAH BARBAROS	İNARET CAMİ KARŞISI MARULCU MH.ÇAĞIROĞUZLU SK.NO:18/A	0 272 215 12 17	0 272 215 12 77
	MERKEZ	FATİH SÖĞÜTMA	FATİH ÇOMAK	CUMHURİYET MH. ŞÜKRÜ ÇELİK ALAY CD. ESRA SİTESİ ALTI C BLOK NO:13	0 272 214 33 37	0 272 214 30 77
	DINAR	YILDIRIM TEKNİK SERVİS	MEHMET SİNAN YILDIRIM	CAMİKEBİR MAH. SÜÇKAN CAD. NO: 61	0 544 353 00 12	0 544 353 00 12
AĞRI	MERKEZ	AĞRI YETKİLİ SERVİS	LEVENT BUDAK	29 EKİM CAD.MEYDAN CAMİ ARKASI SEVGİ APT.ALTI	0 472 215 99 36	0 472 215 99 36
	PATNOS	AĞLAMAZ TEKNİK	MESUT AĞLAMAZ	CUMHURİYET CD. HAMAM YOLU. NO:16	0 472 616 61 81	0 472 616 61 81
	MERKEZ	UYAR SÖĞÜTMA	CHAN UYAR	MEYDAN MAH. 975 SOK. OĞUZ ÇELİK APT. ALTI NO:1	0 382 212 88 89	0 382 212 88 89
AKSARAY	MERKEZ	ELÜT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	HARMANLAR MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD.NO:10/C	0 358 514 07 00	0 358 514 07 00
	MERKEZ	ELÜT TEKNİK	GÖKHAN ÖZSOY	PIRINÇCI MH.HABİBİ SK.TARTAN APT.NO:12/C	0 358 201 00 05	0 358 201 00 05
	ÇANKAYA	YILDIZ ANKARA TEKNİK SERVİS	A.ÖĞÜZ KELEŞ	SANCAK MH. CIDDE CD. NO:13/A	0 312 440 97 97	0 312 442 44 69
ANKARA	KEÇİÖREN	DOĞSERVİS	CHAN AKDOĞAN	SANATORYUM CD.NO:201 / A	0 312 381 44 55	0 312 355 44 55
	PURSAKLAR	YALÇIN TEKNİK	DURULI KARABAĞÇI	YUNUS EMRE MH. YUNUS EMRE SK. NO: 14	0 312 236 20 52	0 312 236 20 52
	ÇANKAYA	BAY TEKNİK	MUSA KARABAY	BIRLIK MAH.457 SOK. NO:5 / A	0 312 495 92 66	0 312 495 92 66
ANTALYA	BEYPAZARI	TOYDEMİR TEKNİK	YASİN TOYDEMİR	HACKARA MH. SANAYİ MESEKEN 4. SK. NO:5/2	0 545 507 89 89	0 545 507 89 89
	POLATLI	TAMİRÇİ TEKNİK SERVİS	ZAFER AYDIN	KURTULUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CADEDESİ NO:139	0 312 623 47 46	0 312 621 38 47
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	AHMET YILDIZ	GÜVENLİ MAH. 261 SK. ÖZGÜR APT. NO:15 / B	0 242 345 74 72	0 242 345 74 72
ARTVİN	ALANYA	ALP TEKNİK	İBRAHİM KALKAN	SARAY MH ÇELİKLER SK. NO:2	0 242 519 31 32	0 242 519 31 32
	KUMLUCA	ÇAĞLAYAN TEKNİK SERVİS	MURAT ÇAĞLAYAN	NARENÇİYE MAH.ADNAN MENDERES BULVARI KADIKÖYÜ CAD ULUŞAR APT B/BLOK 2	0 2424 887 84 84	0 2424 887 84 84
	MANAVGAT	MKN TEKNİK	EMRE KAYMAK	ÇAĞLAYAN MAHALLESİ HASTANANE CADEDESİ NO 118	0 556 656 04 18	0 556 656 04 18
BURSA	KAŞ	KAŞ TEKNİK SERVİS	MEHMET ALI SARICAOĞLU	ANDIPLI MAH.CUKURBAĞLI CAD.NO:2/F	0 242 836 11 95	0 242 836 11 95
	MURATPAŞA	İC Elektronik İSITMA SÖĞÜTMA SİS	MUSTAFA OĞUZ	CUMHURİYET MAH.623SOK.NO:14 BİRİNCİ APT.	0 242 241 00 69	0 242 241 00 79
	MERKEZ	OKTAY SÖĞÜTMA	OKTAY FIRINCI	KAPATANPAŞA MH. UMİT KATFANCIOĞLU CD. NO: 15	0 478 211 29 82	0 478 211 29 82
ARDAHAN	HOPRA	EPULİM YETKİLİ SERVİS	BÜLENT ARSLAN	KULEBİBİ MH.KARADENİZ CAD.ZEMİN KAT NO:17	0 466 351 76 13	0 466 351 76 13
	ARHAYI	MEDİ TEKNİK SERVİS	MEHMET KARADENİZ	MUSAZADE MH. CEMAL GÜRSEL CD. NO:12	0 546 489 93 51	0 546 489 93 51
	MERKEZ	ÖMER ELEKTRONİK	ÖMER KÜÇÜKÇAY	MIRALAY ŞÜKRÜ BEY CAD.BİM MARKET KARŞISI/ARTVİN/MERKEZ	0 466 212 58 66	0 532 344 66 68
AYDIN	MERKEZ	KAYRA TEKNİK	LEVENT ÖZGEN	MIMAR SİNAN MH. YORUK ALI EBE BULV. AL KONUT SİTESİ NO:24/F	0 256 219 12 97	0 256 219 12 97
	DİDİM	EGE KULMA	MEHMET YILMAZ	821.SOK.NO:16	0 256 611 40 70	0 256 611 40 70
	BANDIRMA	EMEK TEKNİK	MURAT SAĞIR	İNSANİYE MH. 8 EVLER SK.NO:18/B	0 266 714 12 50	0 266 714 12 50
BALIKESİR	EDİRNEFİT	VAROL SERVİS	OSMAN VAROL	CAMİARŞAT MH. GAZİ CD. NO:49	0 266 373 51 51	0 266 373 51 51
	MERKEZ	ERDOĞAN ELEKTRİK	SALİM ERDOĞAN	ALİ HİMET PAŞA MH.ALAYIK CD NO:56	0 266 245 84 85	0 266 245 84 85
	MERKEZ	EFE SÖĞÜTMA	OKTAY KAMAM	ORULUK MH. TOPÇU KONAĞI CD. NO:110/A	0 378 227 56 59	0 378 227 82 82
BARTIN	MERKEZ	AİDOĞ KAREDEŞLER SÖĞÜTMA	M.EMİN AYDOĞ	AYDINLIK EVLER MAH.12. CD. NO:127	0 488 214 04 74	0 488 215 10 79
	BATMAN	GÜLETER TEKNİK	MEHMET GÜLER	PAHAZAR MAH.215 SOK. NO:33	0 468 231 80 45	0 468 231 80 47
	BİLECİK	BODUZYÜK	TULİ SERVİS TEKNİK	LİHAN BİLGİN	HASINPAŞA MH. KIRYINOĞLU CD. NO:13	0 228 314 78 57
BİNGÖL	MERKEZ	ERKAN SÖĞÜTMA	AHMET ERKAN	YEŞİLHURT MAH.MARŞAL FEZLİ ÇAMKAM CAD.MERCAN AP ALTI	0 426 213 14 83	0 426 213 14 83
	BİTLİS	TATVAN DOĞU TEKNİK	FATİH GELİCER	TUĞ MAH.ZARFI DONATIM CAD.NO:106	0 434 827 11 77	0 434 827 11 77
	BOLU	MERKEZ	BULUN SÖĞÜTMA VE ELEKTRİK	ERGÜN RÜZGAR	KARAMANLI MH.SEHİTÖR MÜHÜRÖZGÜLLÜ SK.NO:10/A	0 374 212 23 32
BURDUR	MERKEZ	ÇELTİŞ İSITMA VE SÖĞÜTMA SİSTEMİ	CEMAL GÜNHAN	HEZİR İLYAS MH. İBRAHİM ZEKİ BURDURLU CD. NO:30	0 248 233 61 31	0 248 233 62 31
	KARAMANLI	SENGÜN TEKNİK	MEHMET SENGÜN	PAZAR MH. HAL BİNALARI NO:2	0 248 531 23 52	0 248 531 23 52
	MERKEZ	SUDE SÖĞÜTMA	SERKAN EVCİL	ÖZDÜR MAH ÇELİK SOK.NO:12	0 248 234 03 03	0 248 234 03 03
BURSA	İZNIK	KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SERVİSİ	ABDURRAHMAN AR	EŞFEZADE MAH. M.DOĞAN SOK. NO:16/D	0 224 757 77 76	0 224 757 77 76
	GEMİLİK	PAŞA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	DR.ZİYA KAYA MH.ILICA CD.NO:25	0 224 513 68 40	0 224 513 68 40
	İNÖĞÜL	GÜRCEN TEKNİK	GÜNDÜZ ÇELİĞ	SINANBEY MAH MURAT CAD. NO:11	0 224 713 89 92	0 224 713 89 92
BURSA	KARACABEY	KARACABEY TİCARET	GÜRKAN ERGÜVENÇ	RUNGUÇPAŞA MAH.14 SK.NO:11	0 224 676 66 80	0 224 676 66 80
	OSMANGAZİ	AYIN TEKNİK	İBRAHİM AYDIN	SOĞANLI MH.SOĞANLI BULVARI HALE SOKAK NO:6A-B	0 224 232 21 11	0 224 232 19 74
	BİSA	SILA TEKNİK	BAYRAM TOPÇU	HANCIYI MH. İNÖNÜ CD. NO:28/C	0 286 317 22 56	0 286 317 22 56
ÇANAKKALE	GELİBOLU	GÜNGÖR TEKNİK	UFUK GÜNGÖR	GAZİ SÜLEYMAN PAŞA CD. GAZİ SÜLEYMAN PAŞA MH. ÖZTÜRK SİT. NO: 1	0 286 566 40 99	0 286 566 40 99
	MERKEZ	ASYK SERVİS HİZMETLERİ	YÜKSEL ALDEMİR	İSMETPAŞA MAH.ÇINARLIK CAD.NO:21/1	0 286 213 45 45	0 286 213 45 33
	SABANÖZÜ	AYDOĞDU TEKNİK SÖĞÜTMA	ABDULLAH AYDOĞDU	CUMHURİYET MH. BELEDİYE İŞMERKEZİ YANI. NO:11/2	0 376 518 15 54	0 376 518 12 76
ÇANKIRI	MERKEZ	CHAH TEKNİK	CHAH ASLAN	RİDÜDPAZARI MAH.ATATÜTÜ BULVANI/ANIL APT.A BLOK NO:4	0 376 212 29 16	0 376 212 29 16
	ÇORUM	MERKEZ	ERDOY DEMİR	KALE MAH.EMEK CAD. NO:14/B	0 364 224 77 80	0 364 224 77 80
	MERKEZ	SİSTEM SÖĞÜTMA	İLKER TEKDEMİR	PELÜTİBAĞ MH HÜRRIYET CD. NO:5/A	0 258 242 59 81	0 258 246 99 23
DENİZLİ	MERKEZ	AKSU TEKNİK	MUHAMMET AKSU	DEĞİRMENÖNÜ MH. 1739 SK. NO: 12	0 258 264 44 04	0 258 264 44 04
	ÇIVRIL	MURAT BEYAZ EŞYA SERVİSİ	MURAT AZGÜN	SARAY MAH.RAUF DENKTAŞ CAD.NO:87-A	0 258 713 65 22	0 258 713 65 22
	MERKEZ	KAR-DEM TEKNİK	MEHMET HANFİ DEMİR	MEZOPOTAMYA MH.PEYAS CD. NO:100/A KAYAPINAR	0 412 252 41 88	0 412 252 41 88
DIYARBAKIR	BİSİMİL	DİCLE TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ	ÖMER KLİC	BOZKURT MAH.15 CAD.NO:56/D	0 412 252 41 88	0 412 415 15 20
	MERKEZ	KUÇUKLER SÖĞÜTMA	ERÇİN KUÇUK	KÜLTÜR MH.SÜLEYMAN KUYUMCU CD. NO:77/B	0 380 512 39 56	0 380 512 39 56
	AKÇAOCADA	GÜNER SÖĞÜTMA	RECEP GÜNER	YALI MAH.BAHADIR YALON CAD NO 41	0 380 611 97 38	0 380 611 97 38
EDİRNE	MERKEZ	OCAK TEKNİK	HARUN OCAK	YANCIKCI SAHİN MAH. ATATÜRK CD. NO:31/1	0 284 225 63 90	0 284 225 63 91
	KEŞAN	SİMGE SÖĞÜTMA	İSMAIL BAYIYMIS	BÜYÜK CAMİ MAH. İSTİKLAL CAD. NO:29	0 284 712 39 03	0 284 714 70 34
	ELAZIĞ	MERKEZ	MEHMET ZORLU	RIZA'YE MH. İBRİSİ ŞEHİDİ MEHMET GÜLLÜ CD. NO:63/A	0 424 238 65 31	0 424 238 69 62
ERZURUM	MERKEZ	KARDELEN BAKIM ONARIM	EBUBEKİR AKIN	SOKRUPAŞA MH. SHİ KYÖY CD. EMIN EVLER ALTI NO:132 YAKUTIYE	0 442 319 11 44	0 442 319 11 44
	MERKEZ	EKONOM ELEKTRONİK	DURMUŞ TEPEK	KURTULUŞ MH. MAİDE BEHLER HUZUR EVİ CD. NO:14/B	0 222 224 15 30	0 222 224 15 50
	MERKEZ	EKSEN TEKNİK SERVİS	ZEKİ HİRTEN	OSMANGAZİ MH. BASIN ŞEHİTLERİ CD. No:239/A	0 222 234 33 32	0 222 234 59 96
GAZİANTEP	MERKEZ	VİP SERVİS	SELÇUK SEMEN	DEĞİRMENÇEM MAH.ABDULLAH ÇOLAKOĞLU CAD MNO 16/A	0 342 336 59 59	0 342 338 29 29
	GİRESUN	MERKEZ	HASAN ALTIPYAPRAK	HACI MİKTAT MAH ÖZDEN SK. NO:28/C	0 454 216 54 32	0 454 216 54 32
	GÜMÜŞHANE	MERKEZ	RECEP KOLOTOĞLU	RECEP KOLOTOĞLU	HASAN BEY MAH. CUMHURİYET CD. NO:94 B	0 456 213 74 49
HAKKARİ	MERKEZ	HAKAN TEKNİK SÖĞÜTMA	SERKAN SERİK	ÇEVRE YOLU SIVACI APT.NO:84/B	0 438 211 73 03	0 438 211 73 03
	MERKEZ	GÜZELYÖZ SÖĞÜTMA İSITMA	BEREKET GÜZELYÖZ	ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:413 HARBİYE	0 326 231 48 88	0 326 231 29 32
	HATAY	İSKENDERLİN	GÜZELYÖZ SÖĞÜTMA İSITMA	ŞEHİT PAMİR CD.79/1 SK NO 8/D	0 326 617 14 44	0 326 617 14 44
İĞDIR	SAMANDAĞ	AKBABA TEKNİK	YAHYA AKBABA	CUMHURİYET MH. İLKÖLÜK CD. 55.SOKAK NO:3	0 326 512 19 29	0 326 512 19 29
	MERKEZ	PARLAK TEKNİK	İBRAHİM PARLAK	TANŞU ÇİLLER CAD TOMURCUK SOK:NO: 15	0 476 227 47 51	0 476 227 47 51

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON 1:	FAK:	
İSPARTA	YALVAÇ	ARICAN SOĞUTMA	FATH ARICAN	PAZAR YUK. MAH. TURGUT ÖZAL BLV. NO:10	0 246 441 37 47	0 246 441 37 47	
	MERKEZ	TİGİLLAR TEKNİK SERVİS	FERHAT TİĞİLİ	TURAN MAHALESİ HASTANE CADDESI NO:61	0 246 201 20 60	0 246 201 20 60	
	YALVAÇ	KADRİ SOĞUTMA	KADRİ EMBELİ	PAZARSAĞI MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÇAKIRLI APT. NO:12	0 246 441 04 35	0 246 441 04 35	
İSTANBUL	KARTAL	SERVIS 24	AHMET CEMAL DUYGUN	CUMHURİYET MAH. ENDER SOK. NO: 5 /10	0 216 452 24 21	0 216 452 24 21	
	GAZİOSMANPAŞA	DUYGUN SERVİS	ENGİN DUYGUN	KARAYOLLARI MH. ABDİ İPEKÇİ CD. NO:143/A	0 212 419 35 51	0 212 419 35 54	
	AVCILAR	BURAN TEKNİK SERVİS	NEVZAT ERDOĞAN	ÜNİVERSİTE MH. ÇARDAK SOK. NO 20/A	0 212 593 01 01	0 212 694 79 98	
	ATAŞEHİR	EMEK SERVİS	İSMAIL BİÇER	KÜÇÜKBALKALÖY MAH. GENÇİZ TOPEL CAD. YASA SOK. NO:1A D.1	0 216 575 70 80	0 216 572 39 75	
	ÜMRANİYE	ÇAĞDAŞ SERVİS	MURAT OZAL	İSTIKAL MH. AKYOL CAD. NO: 83/2	0 850 420 71 83	0 216 523 79 99	
	HALKALI	CAN TEKNİK	RECEP KIZILCAN	ATATÜRK MH. İTTELLİ CD. 10. SOKAK NO:9/B	0 212 494 20 47	0 212 648 60 61	
	ÜMRANİYE	YİĞİT TEKNİK	UFUK BOZ	ÇAMLIK MAH.İKBAL CAD.ŞENLİ SK.NO:33/A ÜMRANİYE	444 77 18		
	ÖDEMİŞ	ATOM BOBINAJ	ERŞİN BOYLUER	AKINCLAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A	0 232 545 40 97	0 232 543 23 88	
	GAZİEMİR	GÜMÜŞ TEKNİK SERVİS	HAKAN GÜMÜŞ	ATIBEY MAH.5 SOKAK ÇIKMAZI NO:7/C	0 232 232 79 79	0 232-232 79 79	
	URLA	SEZER SOĞUTMA	ÖBEN SEZER	BÜLENT BARATALI CD.JANDARMA KAVSAĞI NO:92/B	0 232 754 45 54	0 232 754 45 54	
İZMİR	TİRE	YILDIZ ELEKTRONİK	SEZAI ŞENGÜN	KURTULUŞ MH.AKYOL CAD.NO:52 TİRE	0 232 511 63 19	0 232 511 63 19	
	ÇİĞLİ	SZR KLİMA MERKEZLER	SEZER ŞENBAŞI	KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.ANADOLU CD. KARAKAŞ NO:996 B	0 232 329 02 31	0 232 329 01 31	
	ŞİRİNVER	İŞİK TEKNİK	YAŞAR İŞİK	NAMIK KEMAL CD. NO:50/B	0 232 452 75 92	0 232 452 75 92	
		AKMAN TEKNİK SERVİS	İSMET AKMAN	İSMET PAŞA MAH.3 SOK. NO.21/A	0 232 671 43 43	0 232 671 43 43	
		ONİKŞUBAT	AŞEŞ VIP SERVİS	YEVAZUL ŞENLİ SAÇAK	0 344 215 02 12	0 344 215 0 212	
		ELBİSTAN	ONUR ELEKTRONİK	ONUR GÜNALIŞI	0 344 413 18 14		
KAHRAMANMARAŞ	KARABÜK	MERKEZ	NUR ELEKTRİK	BURAK ÖZAL	0 370 424 32 95	0 370 424 32 95	
	KARAMAN	MERKEZ	ADIL SOĞUTMA	ADIL AKDOĞU	0 338 213 22 20	0 338 213 22 20	
	KASTAMONU	MERKEZ	ANIL TEKNİK SERVİS	SAIT AHMET AYDIN	M.A.ERŞOY MH. ARNAVUTÖĞÜ CD. C. BLOK TAHHİSİCİĞÜL APT NO:6/B	0 366 214 44 70	0 366 214 44 70
	KAYSERİ	MERKEZ	KILIÇ TEKNİK	MÜKREMIN KILIÇ	ALISANKAR MAH. YAVUZSUZLATAN SELİM CD.NO:113	0 352 245 25 76	0 352 245 25 76
KIRIS	LERFOŞA	MASTER SERVİS	AHMET RAMİZ	ÖMER ODABAŞI	0 538 860 23 88		
	MAGOSA	SEVENLER TİCARET VE SERVİS	CENGİZ SEVENLER	SÜMERLER SOK.ARKEN 7 NO:1 YENİ İZMİR	0 392 365 23 10	0 542 851 11 18	
KIRIKKALE	MERKEZ	İŞİK SOĞUTMA İSTİMA SİSTEMLERİ	MUSTAFA İŞİK	GÜRLER MAH MİLLET CAD NO:141/F	0 318 225 25 08	0 318 225 25 08	
KIRKLARELİ	LÜLEBURGAZ	KAHRAMAN TEKNİK	ERDEM KAHYAMAN	DERE MH. EDİRNE CD. NO:66	0 288 415 19 84	0 288 415 19 85	
	BABAESKİ	SEVİNG TEKNİK	NURİTTİN SEVİNG	GAZİ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇİ SK.NO:19	0 288 512 16 58	0 288 512 16 58	
KIRŞEHİR	MERKEZ	NET SOĞUTMA	BAYRAM AKKUŞ	AHI EVRAN MH. ŞEHİT BEKİR KORKMAZ CD. MAVIKÖZ MAH. 6-BLOK NO:29/3	0 386 213 00 54	0 386 213 00 54	
KİLİS	MERKEZ	SEZGİ ELEKTRİK VE EYLETLERİ	BEKİR KOÇOĞLU	YEDİ ARAUK MH. NEMİKA CD. NO: 40-1/2/2	0 348 814 40 02	0 348 814 40 05	
	GEBZE	SERVIS 24	FERİHAT DUYDUN	FEVZİ ÇAKMAK MAH. EĞİTİM CAD. NO:32 DARICA	444 73 51	0 262 642 65 05	
KOCAELİ	İZMİT	SERVIS 24	FERİHAT DUYDUN	YENİŞEHİR MAH. AHMET ZİVA SK. NO:73	444 73 51	0 262 233 24 24	
KONYA	SELÇUKLU	ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA	AHMET ERTUĞRUL	ESENER MAH.KESTEL SOK.NO:5/A	0 332 238 33 99	0 332 238 33 99	
	AKŞEHİR	SUDE SOĞUTMA	AHMET KOÇAKIYAR	ESKİ GARAJ AKŞEHİR TOPALOĞLU APT. NO:6/B	0 332 813 14 41	0 332 813 14 41	
	BEŞEŞİR	SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA	MEHMET ALI SAYGILI	MUFTU MAH. MEVLANA CD. NO:32/A	0 332 512 05 53	0 332 512 05 53	
	EREĞLİ	EREGÜL SÜPER TEKNİK	SALIM HALILOĞLU	HACI MUSTAFA MAH. ANIT CAD. HACI MUSTAFA KVS. YILDIRIM ALI E. APT. NO:31	0 332 713 22 83	0 332 713 22 83	
KÜTAHYA	MERKEZ	İDEAL SOĞUTMA	ALİ ÖZAL	L.H.P MAH.İKBİRİS CAD.BARŞ APT. ALTI NO:75/F	0 274 216 08 30	0 274 216 08 30	
	MERKEZ	ERCAN TEKNİK	ERCAN SİMŞEK	CEVHERİZADE MAH EMEKİZ CAD NO:95/A	0 422 321 40 46	0 555 613 68 55	
MALATYA	MERKEZ	BİŞER TEKNİK	MEHMET BAŞER	MIMAR SİNAN CD. NO: 47 / A	0 422 321 14 13	0 422 321 14 13	
	KIRKAĞAÇ	TEKNİK SOĞUTMA	BÜLENT SIKLIKLIK	YENİ MH. 34 SK. NO:162 / B	0 236 588 18 10	0 236 588 18 10	
MANİSA	MERKEZ	SEN SOĞUTMA	HAKAN SEN	ARDA MAH.KEZİ CADDESI NO:52/A	0 236 232 22 72	0 236 232 22 72	
	TURGUTLU	SEN SOĞUTMA	HAKAN SEN	TURAN MH. CUMHURİYET CAD. NO:79/A	0 236 314 44 24	0 236 232 22 72	
	SALİHLİ	ÖZEN SOĞUTMA	İBRAHİM GÖMELKİSİZ	MİHAT PAŞA MAH. 5.SK. NO:3/B	0 236 712 51 19	0 236 712 51 19	
	ALAYUN	ÖZ HİSAR DAYANIMLI TÜKETİM	TARİK DAMIYI - BİLAL KOCATURK	5 ETİLLİ MAH. OSMAN AKCA CAD. NO:98/1	0 236 653 44 51	0 236 653 50 86	
	RIHA	SAHİN SOĞUTMA	MEHMET BALCI	4 ETİLLİ MAH.338 SOK.NO:4/B	0 236 616 71 96		
	AKHİSAR	YİĞİT ELEKTRONİK	SENKAN YİĞİT	ULUÇAMI MAH.55 SOK NO:11/A	0 236 413 79 39	0 532 429 00 45	
MARDİN	KİLİTPE	ARSLAN TEKNİK	BİLAL ASLAN	TEPEBAŞI MAHALESİ 649 SOKAK NO:5	0 482 312 64 08	0 482 312 64 08	
	NUSAYBİN	MODERN TEKNİK	MEHMET ALİ BALA	SELMAHTINNEYRUBİ MAH.MERTEP SOK:NO:20/D	0 482 415 00 47	0 482 415 00 47	
	MAZDAĞI	SEÇKİN SOĞUTMA	MUZZAFFER YAKIYAV	POYRAZ MAH. YEDİ DERİK CAD. NO:27	0 538 839 41 15	0 538 839 41 15	
	MEZLİ	ANISAN TEKNİK SERVİS	HAKAN NISAN	G.M.K BULVARI FATH MH.33018 SOK.ÇIHAN APT 3/A	0 324 359 64 34	0 324 359 64 34	
	ERDEMLİ	GÜVEN SOĞUTMA	HİLMİ OKUR	MERKEZ MAH.TORBE CAD. ERENLER İŞHANI EMN. MÜD. KARŞISI NO:60/D	0 324 615 31 84	0 324 615 31 84	
	YENİŞEHİR	VİP SERVİS	İBRAHİM BODUR	NENTİS MAH 2998 NOLU SK NO 24/A	0 324 327 73 00	0 342 322 78 78	
MERSİN	MUT	GENÇ SOĞUTMA	MEHMET GENÇ	PINARBAŞI MH. MARA CD. NO:127A	0 324 774 63 35	0 324 774 63 35	
	ANAMUR	GÜNEY SOĞUTMA	MEVLÜT DEMİR	ESENTEPE MH:23 NISAN CD. NO:22	0 324 816 80 36	0 324 816 80 36	
	SİLİFKE	KARDEŞLER SOĞUTMA	MURAT BULDUK	GAZİ MAH ÖZLUZKAN CD. NO:41	0 324 714 76 03	0 324 714 76 03	
	TARSUS	GÜNEY TEKNİK	MURAT SAMI GÜNEŞ	ŞEHİT İSHAK MH. MEVLANA CD. NO:11	0 324 625 55 06	0 324 625 55 07	
	GÜLLER	TURGAY TAMİRHANESİ	TAMİSN TURGAY	HACIPINAR MH. MERKEZ CAMI YANI NO:14	0 506 963 89 38		
	ORTACA	FİŞOĞULLARI İSTİMA VE SOĞUTMA	AŞKIN FİŞ	ATATÜRK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:77A	0 252 282 61 71	0 252 282 61 71	
MUĞLA	BODURUM	BERFİN TEKNİK	AYDIN YAVUZ	KIRBIŞ ŞEHİTLERİ CAD. REİSOĞLU HACI HALİ EFFENDİ SOK:NO:60	0 252 313 29 66	0 252 313 29 66	
	MERKEZ	ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET	MEHMET KARAOĞLU	ÖRHANİYE MAH. 108. SOKAK ÇAĞLAR APT. NO:2/B	0 252 214 13 91	0 252 214 44 73	
	MARMARİS	MARMARİS TEKNİK	MEMİŞ TURKELİ	CLDIR MH. 105. SOK. TOKER APT. NO:10/1	0 252 412 27 02	0 252 412 27 02	
	FETHİYE	SUNKA TEKNİK	RESUL SUNKA	TUZLA MH.AHDANAN MENDERES BULVARI AYKURT 1 APT.NO:20/1	0 252 612 27 02	0 252 612 27 02	
	MİLAS	EMEK SOĞUTMA	SELÇUK ZORLU	BURGAZ MH. KIŞLA CD. NO:33/A	0 252 513 00 67	0 252 512 40 67	
	MUŞ	MERKEZ	ÖMER TEKNİK	ÖMER ATALAY	CUMHURİYET CD.ESKİ HAL YANI 167.SK:NO:55	0 436 212 50 62	0 436 212 50 62
NEVEŞEHİR	MERKEZ	EREN SOĞUTMA	FATH OLGUN	350 EVLER MAH PARK CD. NO:9	0 384 213 02 04	0 384 213 02 04	
	MERKEZ	KOZE SOĞUTMA	FEVZİ KOZE	RAGIP ÜNER MAH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:46	0 384 213 93 34	0 384 212 81 85	
	MERKEZ	DEHA TİCARET	HALLİ ERTEŞ	SAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. CETİN APT. ALTI. NO:14/G	0 388 233 67 57	0 388 233 67 57	
ORDU	ALTINDORU	İĞÜRLÜ TEKNİK İSTİMA	AHMET ÖĞÜRLÜ	YENİ MAH. ŞHT. POLİS AYDIN GÜLER SOKAK NO:47-A/B	0 452 212 00 92	0 452 212 00 92	
	İNÖNÜ	ZORLU SOĞUTMA	ZEKİ ZORLU	İSELER MH. DEĞİRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A	0 452 324 19 19	0 452 324 19 19	
	FATSİ	ÇAĞ-TEK	MEHMET ÇIRAK	DUMULPINAR MH. M.BAYIRMAN CD. NO:17	0 452 424 30 80	0 452 424 30 80	
	ALTINDORU	PALAZ TEKNİK	SEDAT PALAZ	AKYAZI MAH. AHMET CEMAL MAĞDEN CAD.NO:103/A	0 452 777 51 00	0 452 777 51 00	
OSMANIYE	MERKEZ	BİRÜK SOĞUTMA	İLVAZ GÜZEL	İSTIKAL MAH. AKYAR CD NO:60 KOCYİĞİT APART	0 328 814 60 54	0 328 813 31 20	
	ARDESEN	KAPTAN ELEKTRONİK	BARŞ KAPTAN	MERKEZ MAH. ERGÜLER CAD. NO:14/C	0 464 715 50 40	0 464 715 50 40	
	MERKEZ	TOPRAK TEKNİK	FATH TOPRAK	TOPHANE MH.KAÇKAR CD.NO:19	0 464 212 22 23	0 464 212 22 23	
SAKARYA	MERKEZ	İNÇİ TEKNİK	KERİM KEŞİN	MUFTU MAH STADYUM SOK NO 30/A	0 464 213 29 86	0 464 214 35 44	
	MERKEZ	KUZEY SOĞUTMA	ZEKİ BULUT	SEKER MAH.SEDAT KIRATPEPE CAD. NO:36/D	0 264 279 29 90	0 264 279 29 90	
SAMSUN	MERKEZ	ÇAĞDAŞ SERVİS	HAŞİM EMİRBUYURAN	HANÇERLİ MH.100.YULYULU NO:17	0 362 446 30 02	0 362 447 00 24	
	BAFRA	KARATAŞ TİCARET	İLHAN KARATAŞ	KIZILIRMAK MH. FEVZİ ÇAMKAM SK. NO:18	0 362 543 04 91	0 362 543 63 87	
	MERKEZ	SAYLOR ELEKTRONİK	MUSTAFA KÜÇÜKÖYLÜMAZ	BAHÇELİEVLER MH. MEVLANA CD. NO: 15	0 362 234 61 05	0 362 234 61 05	
ŞİRT	MERKEZ	DEMİR SOĞUTMA	ALİ DEMİR	CUMHURİYET CAD. SİLAH BODUK SOK. NO:1 ŞİRT	0 484 223 37 51	0 484 223 37 51	
	KURTALAN	AKSOY SOĞUTMA LTD.ŞTİ.	FIRAT AKSOY	ULU CAMI ALTI NO:20	0 484 411 26 91	0 484 411 50 67	

İL	İLÇE	SERVİS ÜNVANI	YETKİLİ KİŞİ	YAZIŞMA ADRESİ	TELEFON 1:	FAX:
SİNOP	BOYABAT	ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA	RAYRAM ÖZTÜRK	GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARŞISI	0 368 315 61 21	0 368 315 61 21
	AVANCIK	YILKAY SOĞUTMA	MEHMET YILMAZ	YALI MAHALLESİ DOKTOR AVNI HAMZAÖĞLU CADDESİ NO/46	0 368 613 52 12	0 368 613 52 12
	MERKEZ	DEMİREL TİCARİET	RAFET DEMİREL	MEYDANKAPI MH.NALBANAT SK.NO:5	0 368 260 07 87	0 368 260 07 87
SİVAS	MERKEZ	SOĞUK TEKNİK	AHMET ÜSTÜNDAĞ	ESKİ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOĞU APT. ALTI. NO:8 /A	0 346 221 17 89	0 346 223 87 98
	MERKEZ	SENEM TEKNİK	MUSA DOĞAN	ECE MH.KIRIKSETEK CD. NO:12	0 346 221 71 53	
ŞANLI URFA	BİRECİK	KOÇ TEKNİK	ALİ İLBARS	MEYDAN MH. 10 TEM CAD. FATİH SOK NO 6	0 414 652 92 82	0 414 652 92 82
	MERKEZ	YILDIZ TEKNİK	BEKİR YILDIZ	ERTUĞRUL GAZI MAH.357 SOK NO:20/B	0 414 313 30 50	0 414 313 30 50
	VİRANŞEHİR	SEÇKİN BEYAZ EŞYA	MEHMET GÜDER	YENİŞEHİR MH. 1619 SK. NO:8/B	0 414 511 68 47	0 414 511 68 47
	CELALANPINAR	ASAN SOĞUTMA	MUZAFFER ASAN	CUMHURİYET CD. NO:120	0 414 471 44 10	0 414 471 44 10
	SİVEREK	ARDIL TEKNİK	UMİT KOÇAK	OFİS MAH.SAİD NURSI (KURDİ) BULVARI NO:185	0 414 552 12 42	0 414 552 12 42
SİRİNAK	MERKEZ	DAMLAL TEKNİK	SEYFETTİN BATMAZ	AYDINLIKEVLER MAHALLESİ DERVA CAD. NO:8/A	0 486 216 25 47	0 486 216 25 47
	SARAY	BATI TEKNİK	BÜLENT BARLAS	YENİ MH.TAKSİM CD.NO:9	0 282 768 69 34	0 282 768 69 34
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BEYAZ TEKNİK	EMRULLAH AY	REŞADİYE MAH.ŞİNASI KURŞUN CD.3.SK.NO:15/A	0 282 653 83 43	0 282 653 83 43
	ÇERKEZÖY	ESSE TEKNİK	ESMA ARSLAN	CUMHURİYET MAH. HÜRRIYET CADESİ FERAH SOKAK NO:5	0 536 560 83 14	0 536 560 83 14
	MERKEZ	GÜLEN TEKNİK	İSMAL GÖKSİN	YAVUZ MAH.LİSE CAD.NO:19	0 282 261 07 78	0 282 261 07 78
	ÇERKEZÖY	DENİZ SOĞUTMA	SEYİT DENİZ	GMKP MAH.HASAN ÇAVUŞ SOK:NO:4	0 282 726 34 04	0 282 726 34 04
	ÇORLU	BAĞLAR TEKNİK	İBRAHİM KELEŞ	ŞEYHİNAN MH ATATÜRK BULVARI ARPALIK 2.5K NO:37 C	0 282 652 93 98	
TOKAT	TURHAL	GÜÇLÜ ELEKTRONİK	OĞUZHAN ALEMNDAR	CELAL MH. TUNA SK. NO:11/A	0 356 276 39 66	0 356 275 87 54
	ERBAA	SİSTEM SOĞUTMA	OĞUZHAN DEMİREZEN	YEŞİLYURT MH ATATÜRK CD NO:65/A	0 356 715 50 57	0 356 715 50 57
	MERKEZ	ÖZGÜL TEKNİK SERVİS	RIZA ÖZGÜL	YEŞİL IRMAK MH. ÇEÇENİSTEAN CAD.2.SOK.NO:5/C	0 356 214 60 70	0 356 213 17 75
TRABZON	VAKIFKEBİR	BİYİKUL SOĞUTMA	COŞKUN BİYİKUL	KEMALİYE MAH.FATİH CD. NO:32	0 462 841 48 31	0 462 841 30 92
	MERKEZ	KENAN TEKNİK	HAMİ KENAN	TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHŞİN SK.TÜRKLER APT ALTI NO:2/B	0 462 223 61 16	0 462 230 42 45
	AKÇAABAT	SESLİ SOĞUTMA	GÜRÇAN SESLİ	SAMSUN CADESİ NO: 113	0 462 228 39 36	
TUNCELİ	MERKEZ	GÜLTEKİN TEKNİK	ULAŞ GÜLTEKİN	ATATÜRK MH. ENDER YAPI KOOP. D.BLOK D:5	0 536 228 96 13	
UŞAK	MERKEZ	METİN SOĞUTMA	HAKAN METİN	ÖZDEMİR MAH. YILMAZ ATAŞOR SK. NO:16/B UŞAK -MERKEZ	0 276 223 96 35	0 276 227 80 23
VAN	MERKEZ	YILMAZ TEKNİK	ÜBEYY YILMAZ	ZİBEYDE HANIM CD. ÖZ DOLUNAY SİTESİ ALTI NO:108/A	0 432 212 03 14	0 432 214 95 25
YALOVA	MERKEZ	PAŞA TEKNİK	ADEM ERDOĞAN	BAHÇELİEVLER MAH. FATİH CAD. DEMİREL SOK. AÇEYLA APT. NO:2	0 226 800 01 01	0 226 800 01 01
YOZGAT	SORGUN	YILMAZ İSİTMA VE SOĞUTMA	ÖMER YILMAZ	BAHÇELİ EVLER MAH ATATÜRK BULVARI 12.SOK NO:3	0 354 415 61 30	
	MERKEZ	TUNCER SOĞUTMA	SİNAN-METİN TUNCER	MEDRESE MAH.MAHMUT TURAN SK.SARGIN APT.ZEMİN KAT NO:2	0 354 212 68 19	0 535 666 02 91
ZONGULDAK	MERKEZ	EROL ELEKTRONİK	İSMAIL EROL	MİŞRİLTİYET MH.TAHIRKARAAGÖZ SK.UZUN ÇARŞI Kİ NO:104	0 372 253 76 06	0 372 253 76 06
	ERĞÜL	ERŞAN SOĞUTMA	YAŞAR ARSLAN	BAĞLIK MAH. ŞEHİT RİDVAN CD. NO. 37 /D	0 372 316 10 05	0 372 316 10 05
	ÇAYCIAMA	UĞUR SOĞUTMA	AYNUR-GÖKHAN KOYMAT	YENİ MH. HANMELİ SK. BİLİKENT SİTESİ YANI. KOYMAT APT. NO:1	0 372 615 68 07	0 372 615 68 07

444 4 758  
SLV  
ankastre danışma hattı

[www.silverline.com](http://www.silverline.com)

Üretici / İthalatçı - Manufacturer / Importer Company  
Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.  
Orta Mah. Topkapı - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza  
Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul / Turkey PK. 34030  
Tel: +90 212 484 46 54 (pbx)  
Faks: +90 212 481 40 08

444 4 758  
SLV  
ankastre danışma hattı